

# HARMONY® Elite



Setup Guide | Guide d'installation




## Languages

English . . . . . 4

Français . . . . . 14

## Package contents

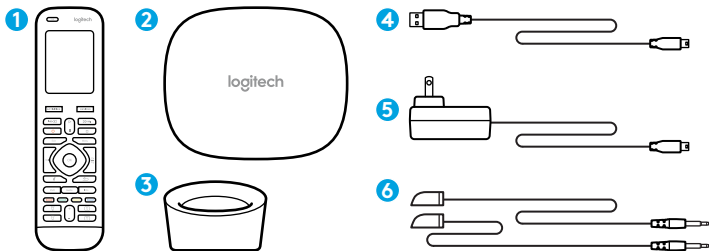

### 1. Elite

### 2. Harmony Hub

Controls devices via IR, *Bluetooth*®, or Wi-Fi

### 3. Charging Station

### 4. USB cable

Set up hub via PC or Mac if access to mobile device is not available.


### 5. Power adapter

Provides power to the Harmony Hub

### 6. 2 IR mini blasters

Extend IR coverage when used in combination with the Harmony Hub

## Congratulations on the purchase of Harmony Elite

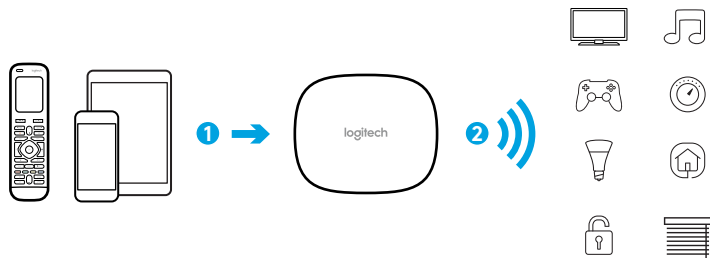


**The Harmony Hub is the center of your Harmony system**—always keep it powered on!

1. The hub receives commands from the remote or mobile app. The remote itself does not send commands directly to your devices.\*
2. The hub sends commands to your audio video and home control devices in the form of *Bluetooth*, *Wi-Fi*, and *infrared signals (IR)*.


\*The remote can be configured to send IR signals directly to devices. By default, it will communicate to the hub using RF signals, as shown above.

### STEP 1

#### Position the Harmony Hub

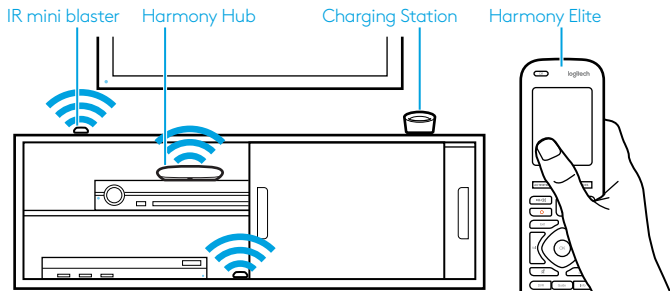


The Harmony Hub can be placed in any unobstructed location where IR signals can be transmitted to AV equipment or it can be placed behind closed cabinets with the IR mini blaster transmitters connected to the hub and positioned as shown above.



Once plugged in, the hub takes approx. 30 seconds to power up. The LED will glow red when plugged in. Once it has been successfully paired and has joined your home network, it will glow green (Step 3).

## STEP 2

### Charge your Remote

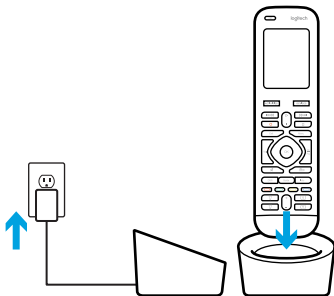

Plug in the charging station and place the remote in it. Keep the remote in the charging station until setup is complete. The charging station should be in the same room as your hub to optimize communication between the remote and the hub.

## STEP 3

### Install the Harmony App



- Visit the Apple App Store or Google Play and install the **Harmony** App.
- Launch the app, select the Set Up New Remote button, and follow setup instructions.
- Alternatively, you can set up your Elite using a PC/Mac.  
Visit [setup.myharmony.com](https://setup.myharmony.com) to download the Harmony desktop setup software.

**Note:** If you have an iPhone 4, iPad 1 or iPad 2, or an Android device that does not support *Bluetooth*, please visit [setup.myharmony.com](https://setup.myharmony.com) on a computer to connect the hub to your Wi-Fi network before beginning Step 3 of mobile setup.

For more detailed instructions and product info, please visit [support.myharmony.com/elite](https://support.myharmony.com/elite)

The remainder of setup will be done using your mobile device.  
See next section for an overview of what to expect.

## Mobile App Setup Overview

After you download and open the Harmony Mobile app, you will be guided through the following steps:

- **Connect hub to Wi-Fi.** Using your mobile device's *Bluetooth*, connect your hub to your wireless network.
- **Create a Harmony account.**
- **Scan your Wi-Fi network** for devices that can be controlled by Harmony (e.g. Roku, Sonos, hue, Smart TVs).
- **Add home entertainment devices** for additional devices not found during Wi-Fi scan (e.g. TV, cable box, AVR, game console, Blu-ray player).
- **Add home control devices.** Harmony supports various devices such as select lights, locks, thermostats and home control platforms. See Home Controls Explained section for further detail.
- **Create Activities.** You'll be guided through creating Activities such as Watch TV, Listen to Music, and Play Xbox. See One-Touch Activities section for further details.
- **Software Update:** Your remote's software may need to be updated. If necessary (you will be informed after completing mobile setup), simply keep your remote in the cradle. The amount of time remaining to complete the update will be displayed on the remote's screen.

## Home Controls Explained

Your Harmony Elite supports a variety of devices such as lights, light switches, locks, thermostats, and blinds. Harmony Elite also connects to other home control platforms to access additional devices supported by these solutions. The list of supported devices includes:\*



Nest Learning Thermostats, Honeywell Wi-Fi Thermostats



Philips hue Lights, Lutron Caséta Wireless Lights, Lixf



Lutron Serena Window Shades



SmartThings, PÉQ

\*The list of Harmony-compatible devices is always growing. Visit [myharmony.com/compatibility](https://myharmony.com/compatibility) for the most up-to-date list of compatible brands, devices, and model numbers. Device compatibility is subject to change without notice.

## Get creative—Make it Home!



Add a **Good Night** activity that turns off all your lights, lowers your blinds and thermostat, locks your doors!




Set the perfect **Dinner Party** mood with one touch—launch your favorite music video, set the lights to vibrant colors and turn up the heat.



One touch dims the lights, turns on rejuvenating music at just the perfect volume and it's **Relax Time**.

## How to use your remote

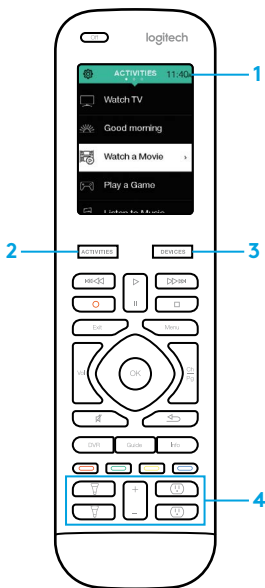

### 1. Clock/Battery

Tap to toggle between clock and battery meter. By default, the clock will be displayed. If battery drops below 20%, the battery meter will automatically be displayed.

### 2. Activities


Tap the Activities “soft button” to access Activities Home Screen. You will see a list of all your Activities.

### 3. Devices

Tap the Devices “soft button” to access Devices Home Screen. You will see a list of all your Home Entertainment and Home Control devices.

### 4. Button mapping


Harmony Elite includes special buttons that can be used to control supported Home Control devices. For example you can map a button to turn your hue lights on and off and use the +/- button to adjust the bulb's brightness.

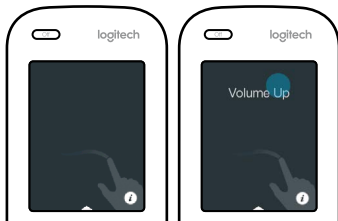

## Gestures & Gesture Hints

When an Activity is running, swiping down from the top of any screen will display the gesture screen. Here, simple taps and swipes will perform functions related to the current Activity such as changing the volume, skipping forward or backward, pausing and playing, etc. Tap the “i” in the image of the hand to see what gestures are available for each activity.

# Contenu

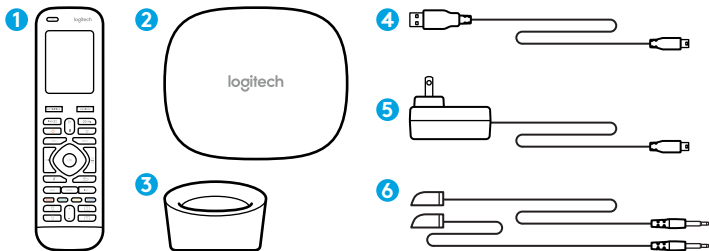

## 1. Elite

## 2. Hub Harmony

Contrôle les dispositifs via IR, Bluetooth® ou Wi-Fi

## 3. Base de charge

## 4. Câble USB

Configurez le hub via votre PC ou Mac si vous n'avez pas accès à votre dispositif mobile.


## 5. Adaptateur secteur

Alimente le hub Harmony

## 6. 2 mini-relais IR

Étendent la couverture infrarouge lorsqu'ils sont utilisés avec le hub Harmony.

## Nous vous remercions pour votre achat du Harmony Elite

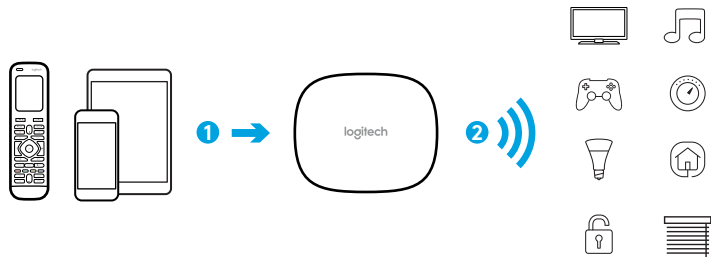

### **Le hub Harmony est le centre de votre système Harmony:**


laissez-le toujours sous tension.

1. Le hub reçoit des commandes de la télécommande ou de l'application mobile. La télécommande n'envoie pas elle-même de commandes directes à vos dispositifs.\*
2. Le hub envoie des commandes à vos dispositifs de contrôle audio-vidéo et domotique sous forme de signaux *Bluetooth*, *Wi-Fi* et *infrarouge (IR)*.


\* La télécommande peut être configurée pour envoyer des signaux infrarouges directement aux dispositifs. Par défaut, elle communique avec le hub à l'aide de signaux RF (comme illustré ci-dessus).

### ÉTAPE 1

#### Emplacement du hub Harmony

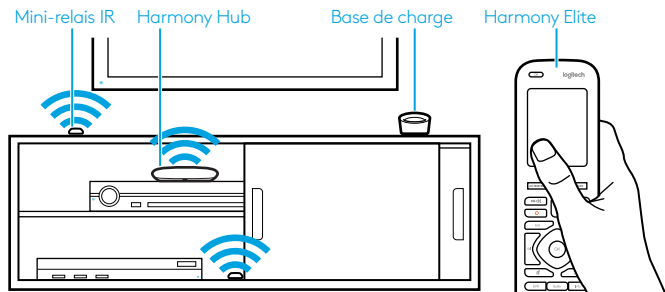


Le hub Harmony peut être placé dans tout endroit non encombré où les signaux IR peuvent être transmis à l'équipement AV ou dans des meubles fermés si les transmetteurs du mini-relais IR sont connectés au hub et positionnés comme illustré ci-dessus.



Une fois branché, le hub nécessite environ 30 secondes pour se mettre sous tension. Le témoin lumineux émet une lumière rouge lors du branchement. Une fois que le hub est couplé et qu'il fait partie de votre réseau local, la lumière devient verte (étape 3).

## ÉTAPE 2

### Chargement de votre télécommande

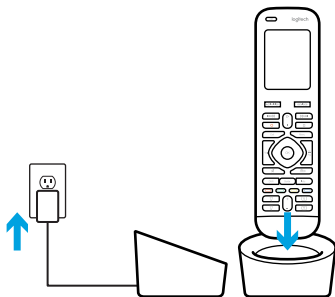

Branchez la base de charge et placez-y la télécommande. Elle doit y rester pendant toute la configuration. La base de charge doit se trouver dans la même pièce que votre hub pour optimiser la communication avec la télécommande.

## ÉTAPE 3

### Installation de l'application Harmony



- Rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou dans la boutique Google Play pour installer l'application **Harmony**.
- Lancez l'application, sélectionnez le bouton Configurer une nouvelle télécommande et suivez les instructions de configuration.
- Vous pouvez également configurer votre Elite à l'aide d'un PC/Mac. Visitez [setup.myharmony.com](http://setup.myharmony.com) pour télécharger le logiciel de configuration Harmony pour ordinateur de bureau.

**Remarque:** Si vous possédez un iPhone 4, un iPad 1 ou un iPad 2 ou un dispositif Android qui ne prend pas en charge le *Bluetooth*, rendez-vous sur [setup.myharmony.com](http://setup.myharmony.com) depuis un ordinateur pour connecter le hub à votre réseau Wi-Fi avant de procéder à l'étape 3 de la configuration mobile.

Pour obtenir des instructions plus détaillées et des informations sur le produit, rendez-vous sur [support.myharmony.com/elite](http://support.myharmony.com/elite).

Vous pourrez terminer la configuration sur votre dispositif mobile. Consultez la section suivante pour en savoir plus.

## Présentation de la configuration sur l'application mobile

Après avoir téléchargé et ouvert l'application Harmony Mobile, suivez les étapes indiquées:

- **Connectez le hub au réseau Wi-Fi.** En sélectionnant le mode *Bluetooth* de votre dispositif mobile, connectez votre hub à votre réseau sans fil.
- **Créez un compte Harmony.**
- **Recherchez** les dispositifs pouvant être contrôlés par Harmony (Roku, Sonos, hue, Smart TV, etc.) sur votre réseau Wi-Fi.
- **Ajoutez les dispositifs multimédia** qui n'ont pas été trouvés lors de la recherche sur le réseau Wi-Fi (TV, décodeur, récepteur AV, console de jeux, lecteur Blu-ray, etc.).
- **Ajoutez des dispositifs domotiques.** Harmony prend en charge différents dispositifs domotiques: éclairages personnalisés, serrures, thermostats et plates-formes de contrôle domotique. Consultez la section sur la technologie domotique pour en savoir plus.
- **Créez des activités.** Vous serez guidé dans la création d'activités: regarder la télévision, écouter de la musique, jouer à la Xbox, etc. Consultez la section Commande directe des activités pour en savoir plus.
- **Mise à jour du logiciel:** Il se peut que vous deviez mettre à jour le logiciel de votre télécommande. Si nécessaire (vous serez prévenu une fois la configuration mobile effectuée), laissez la télécommande sur la base de charge. L'écran de la télécommande indique le temps requis pour terminer la mise à jour.

## La technologie domotique

Votre système Harmony Elite prend en charge différents dispositifs: éclairages, variateurs, verrous, thermostats, stores, etc. Harmony Elite se connecte à d'autres plates-formes de contrôle domotique pour accéder à d'autres dispositifs pris en charge par ces solutions. La liste des dispositifs pris en charge comprend:\*



Thermostats Nest Learning Thermostat et thermostats Wi-Fi

Honeywell



Systèmes d'éclairage Hue de Philips, Lutron Caséta Wireless et Lixf



Stores pour fenêtres Serena de Lutron



SmartThings, PÉQ

\* La liste des dispositifs compatibles avec Harmony s'agrandit constamment. Rendez-vous sur [myharmony.com/compatibility](https://myharmony.com/compatibility) pour consulter la liste la plus récente des marques, dispositifs et numéros de modèle compatibles. La liste des dispositifs compatibles peut faire l'objet de modifications sans préavis.

## Transformez votre foyer!



Ajoutez une activité **Bonne nuit** qui désactive toutes vos lumières, baisse vos stores ainsi que votre thermostat, et verrouille vos portes.




Créez l'ambiance parfaite pour votre **Soirée** d'une simple pression: votre vidéo musicale préférée se lance, votre éclairage revêt des couleurs vives et la chauffage se règle à la température idéale.



D'une simple pression, choisissez un éclairage tamisé et écoutez une musique relaxante: c'est l'heure de la **Détente**.

# Utilisation de la télécommande

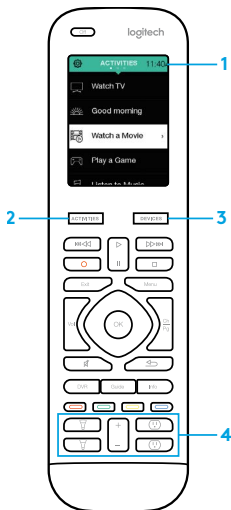

## 1. Horloge/Batterie

Appuyez pour basculer entre horloge et niveau de charge de la batterie. Par défaut, l'horloge s'affiche. Si la charge de la batterie tombe sous 20%, le niveau de charge s'affiche automatiquement.

## 2. Activités

Appuyez sur le bouton personnalisable Activités pour accéder à la page d'accueil des activités. La liste de toutes vos activités s'affiche.

## 3. Dispositifs

Appuyez sur le bouton personnalisable Dispositifs pour accéder à l'écran d'accueil des dispositifs. La liste de tous vos dispositifs multimédia et de contrôle domotique s'affiche.

## 4. Mappage des boutons

Harmony Elite inclut des boutons spéciaux permettant de contrôler les dispositifs de contrôle domotique pris en charge. Par exemple, vous pouvez mapper un bouton pour qu'il allume ou éteigne les lampes hue, et utiliser le bouton +/- pour régler la luminosité de l'ampoule.



## Gestes et conseils de gestes

Lorsqu'une activité est en cours, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour afficher l'écran des gestes. Cet écran permet d'exécuter des fonctionnalités liées à l'activité en cours (réglage du volume, avance ou retour, pause et lecture, etc.) à l'aide de simples pressions ou glissements. Appuyez sur le "i" sur l'image de main pour afficher les gestes disponibles pour chaque activité.



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

[support.myharmony.com/elite](http://support.myharmony.com/elite)

© 2015 Logitech. Logitech, the Logitech logo, Logi, Harmony, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2015 Logitech. Logitech, le logo Logitech, Logi, Harmony et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

621-000636 004