

Harmony Ultimate One™

Guide de l'utilisateur



Guide de l'utilisateur Harmony Ultimate One

Ultimate One

Table des matières

À propos de ce manuel	6
Termes utilisés dans ce manuel	6
Résumé	6
Fonctionnalités	6
Se familiariser avec Harmony Ultimate One	6
Fonctions de la télécommande	7
Charge de la télécommande	8
Fonctionnement de votre télécommande Harmony Ultimate One	8
Dispositifs	8
Activités	10
Favoris	10
myharmony.com	10
Mise hors tension du système	11
Interférence avec Harmony Ultimate One	11
Configuration initiale de la télécommande Harmony Ultimate One	11
Votre compte MyHarmony	11
Installation des plug-ins de configuration	12
Connexion de la télécommande à l'ordinateur	13
Configuration des dispositifs à contrôler	15
Copie d'informations de configuration depuis une autre télécommande Harmony	15
Ajout de dispositifs	15
Ajout d'un dispositif inconnu	16
Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif	17
Configuration et test des activités	18
Ajout d'une activité Regarder la TV	18
Ajout d'autres activités	20
Activités personnalisées	21

Dispositifs spéciaux.....	21
Configuration des chaînes préférées	21
Configuration manuelle des chaînes préférées	23
Synchronisation de votre télécommande Harmony Ultimate One	24
Mise à niveau de votre télécommande Harmony Ultimate One	25
Test de votre configuration	25
Utilisation de votre Harmony Ultimate One	25
Activités	25
Passage d'une activité à une autre	26
Commandes d'activité	27
Commandes gestuelles	27
Favoris.....	28
Gestion de vos favoris.....	29
Dispositifs.....	29
Personnalisation avancée	30
Personnalisation d'activités	30
Personnalisation de bouton pour exécuter une séquence de commandes	31
Personnalisation de boutons et de commandes en ligne	31
Comment tirer le meilleur parti de votre Harmony Ultimate One	32
Important: utilisez votre Harmony Ultimate One à chaque fois!	32
Réglez le délai de mise sous tension.....	32
Utilisez la fonction Aide pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs	32
Utilisez la fonction Réparer moi-même pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs	33
Modification de la configuration.....	33
Modification de votre configuration avec MyHarmony	34
Synchronisation de votre télécommande.....	34
Ajout ou suppression de dispositifs	34
Ajout d'un dispositif	35
Suppression d'un dispositif	35
Modification de paramètres de dispositifs	35
Ajout ou suppression d'activités	36
Ajout d'une activité.....	36

Affichage des paramètres d'activités	37
Modification des paramètres d'activités	37
Suppression d'une activité	38
Gestion de vos favoris	38
Déménagement ou changement d'opérateur TV	38
Ajout, modification et réorganisation des chaînes préférées	39
Personnalisation de votre télécommande	41
Personnalisation de votre image d'arrière-plan	41
Choix d'une autre image d'arrière-plan	41
Téléchargement de votre propre image d'arrière-plan	41
Personnalisation des icônes d'activité	43
Personnalisation des icônes de chaînes préférées	43
Menus de la télécommande	44
Menu Aide	44
Menu Réparer moi-même	44
Menu Dispositifs	44
Menu Paramètres	45
Télécommande	45
Activités	47
Dispositifs	48
Général	49
Dépannage	51
Problèmes de configuration	51
Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate One	52
La télécommande Harmony Ultimate One n'est pas détectée par mon ordinateur.	52
Les dispositifs ne répondent pas aux commandes de la télécommande Harmony Ultimate One.	53
La télécommande Harmony Ultimate One ne se charge pas.	53
Assistance	53
Recherche de réponses à vos questions en ligne	53
Base de connaissances de Logitech pour la télécommande Harmony	53
Forums utilisateurs de Logitech pour la télécommande Harmony	53
Contacter le service clientèle:	54

Copyright.....	54
----------------	----

À propos de ce manuel

Ce manuel contient à la fois des liens internes menant à d'autres sections du manuel et des liens externes menant à d'autres sources d'informations. [Les liens internes ressemblent à ceci](#) et les [liens externes à ceci](#).

Les illustrations figurant dans ce manuel étaient exactes au moment de la publication.

Termes utilisés dans ce manuel

- **Système Harmony Ultimate One:** inclut la télécommande Harmony Ultimate One et MyHarmony.
- **Télécommande Harmony Ultimate One:** la télécommande matérielle fournie avec Harmony Ultimate One.
- **MyHarmony:** le compte qui enregistre toutes vos informations de configuration dans le cloud. Vous pouvez accéder à votre compte MyHarmony sur votre ordinateur via myharmony.com.

Résumé

Fonctionnalités

La télécommande Harmony Ultimate One offre une flexibilité maximale pour contrôler votre système multimédia.


En une seule touche, vous pouvez alterner entre regarder votre télévision câblée, regarder Roku ou jouer à un jeu. Vous pouvez programmer vos activités pour qu'elles soient aussi simples et générales ou aussi complexes et spécialisées que vous le voulez. Quels que soient vos goûts, une touche peut vous mener d'une activité à l'autre, en éteignant et en allumant le bon dispositif et en adaptant la télécommande afin qu'elle envoie les commandes adéquates aux dispositifs que vous êtes en train d'utiliser.

MyHarmony vous guide dans le processus de configuration.

Pour obtenir des suggestions sur la manière d'optimiser votre Harmony et pour découvrir des solutions de configuration uniques, visitez nos [forums des utilisateurs Harmony](#) (en anglais uniquement).


Se familiariser avec Harmony Ultimate One

Ouvrez la boîte de votre télécommande Harmony Ultimate One et familiarisez-vous avec les composants.

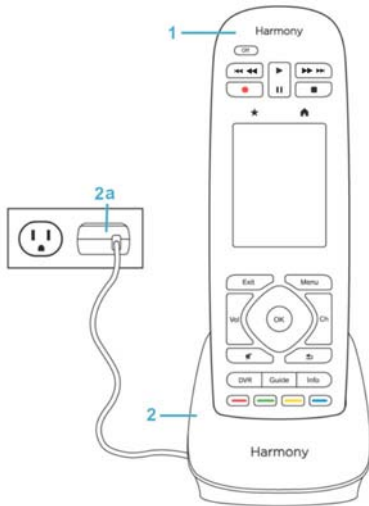

1. Télécommande Harmony Ultimate One
2. Base de charge
- 2a. Adaptateur secteur de la télécommande

Fonctions de la télécommande

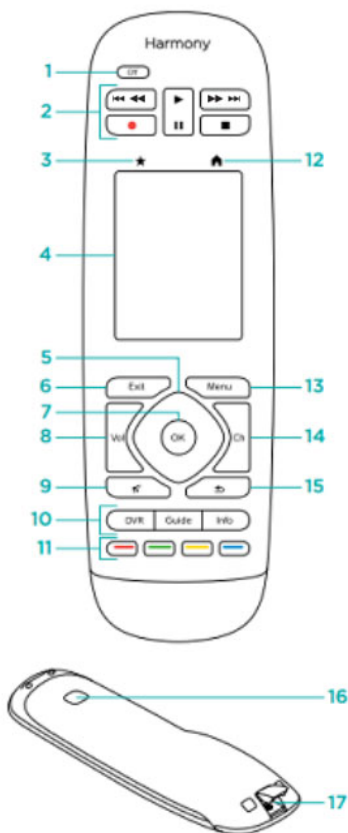

1. Bouton Off: Met fin à l'activité en cours.
2. Commandes audio/vidéo: assurent les fonctions AV standard. Appuyez une fois pour effectuer un retour/une avance rapide. Appuyez plus longuement pour effectuer un saut arrière/avant.
3. Favorites: Affiche la liste de vos 50 chaînes préférées.
4. Écran tactile LCD: Permet d'afficher, lancer et modifier les activités et chaînes préférées, d'utiliser le pavé numérique, de modifier les paramètres et d'obtenir de l'aide.
5. Navigation directionnelle: Permet de naviguer vers le haut, le bas, la gauche et la droite dans les menus de votre téléviseur, enregistreur numérique, console de jeu ou autre source de médias.
6. Exit: Quitte une liste ou un menu sur votre écran TV.
7. OK: Sélectionne une option sur votre écran TV.
8. Contrôle du volume
9. Sourdine
10. Commandes satellite/câble :
 - DVR: ouvre le menu d'enregistrement/lecture.
 - Guide: affiche les programmes du câble/satellite.
 - Info: Fournit des informations sur les programmes.
11. Boutons de navigation de couleur: Assurent les fonctions de câble, de satellite ou de lecteur Blu-ray.
12. Accueil: Affiche vos activités sur l'écran de la télécommande.
13. Menu: Affiche le menu de votre téléviseur, enregistreur numérique, console de jeu ou autre source de médias.
14. Navigation entre les chaînes et les pages
15. Précédent: Accède à la chaîne précédente ou navigue jusqu'à un écran précédent sur votre lecteur multimédia.

16. Fenêtre infrarouge: Importe les commandes IR (infrarouges) d'une autre télécommande.
17. Port micro-USB: permet de connecter la télécommande Harmony Ultimate One à votre ordinateur et de la programmer.

Charge de la télécommande



Pour charger la télécommande, utilisez le support de charge.


Fonctionnement de votre télécommande Harmony Ultimate One

Dispositifs

Les dispositifs sont les composants de votre système multimédia. Exemples de dispositifs:

- Poste de télévision
- Récepteur câble ou satellite
- Récepteur audio-vidéo (AV)
- Lecteur DVD
- Console de jeu

Notez le nom du fabricant et le numéro de modèle de chacun de vos dispositifs sur la page suivante de ce guide de l'utilisateur. Indiquez aussi comment les dispositifs sont connectés les uns aux autres et la source à laquelle ils doivent être reliés. Par exemple, pour regarder un film, vous définissez peut-être votre téléviseur sur l'entrée (ou source) "HDMI 1" et votre récepteur AV sur la source "DVD". Le fait de disposer de ces informations en amont facilitera la configuration.

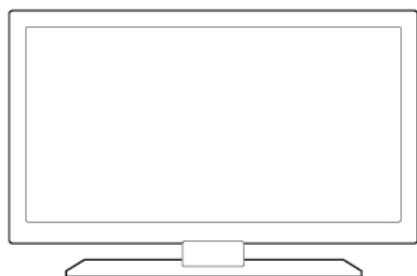

Fabricant du téléviseur

Numéro de modèle

Dispositifs connectés

Dispositif Source


Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

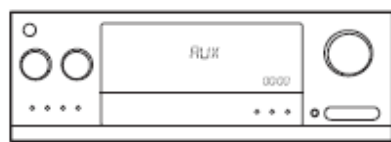

Fabricant du récepteur AV

Numéro de modèle

Dispositifs connectés

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source

Dispositif Source



Fabricant du récepteur du câble/satellite

Numéro de modèle



Fabricant du lecteur DVD/Blu-ray

Numéro de modèle



Fabricant de l'autre dispositif

Numéro de modèle

Activités

Les activités définissent les modalités d'utilisation de vos dispositifs commandés à distance. Exemples d'activités:

- Regarder la TV
- Écouter de la musique
- Regarder un film
- Jouer à un jeu

Pour créer une activité, vous devez disposer d'informations de base sur la manière dont les dispositifs interagissent les uns avec les autres dans le cadre de cette activité. Par exemple, pour créer une activité de base Regarder la TV), vous devez connaître les éléments suivants:

- Quels dispositifs vous comptez utiliser. Dans la plupart des cas, vous aurez besoin des dispositifs suivants:
 - Un poste de télévision
 - Une source vidéo telle qu'un récepteur câble ou satellite
- Quel dispositif est prévu pour le contrôle du volume
- Quel dispositif est prévu pour changer de chaîne
- Quelle entrée sera utilisée sur le poste de télévision pour afficher la source vidéo.

Les entrées définissent les modalités de connexion de vos dispositifs. Par exemple, si votre lecteur DVD est connecté à l'entrée Vidéo 2 de votre téléviseur, celui-ci doit être précisément réglé sur Vidéo 2 pour que l'image du DVD s'affiche. Vous trouverez plus d'informations sur les entrées dans les instructions concernant [Ajout d'une activité Regarder la TV.](#)

Favoris

L'écran Favoris vous permet d'afficher vos chaînes télévisées favorites prédéfinies et vos icônes de station (le cas échéant). Grâce au site Web MyHarmony, vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 chaînes préférées s'affichant sur l'écran de votre télécommande. Sélectionner une chaîne préférée permet de lancer l'activité Regarder la TV (si ce n'est déjà le cas) et d'accéder directement à la chaîne en question. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser vos chaînes préférées directement à partir de la télécommande.

myharmony.com

<http://myharmony.com> est le site Web à partir duquel vous configurez votre Harmony Ultimate One. En connectant votre Harmony Ultimate One à votre ordinateur Mac ou Windows et en suivant les instructions sur MyHarmony, vous pouvez saisir des informations relatives à votre dispositif, créer des activités et choisir vos chaînes préférées. Ces informations permettent à MyHarmony de configurer votre Harmony Ultimate One, à l'aide de laquelle vous contrôlerez votre système multimédia. Vous pouvez retourner à MyHarmony à tout moment pour mettre à jour votre configuration, tout en sachant que de nombreux paramètres sont également réglables sur la télécommande Harmony Ultimate One. Il existe une configuration système minimale requise pour utiliser MyHarmony sur votre ordinateur. Les combinaisons système d'exploitation/navigateur suivantes sont prises en charge:

Navigateur	Mac	PC*
Internet Explorer 8+		x
Chrome 16+		x
Firefox 11+	x	x
Safari 4+	x	

* Windows Vista et XP prennent en charge les navigateurs 32 bits

* Windows 7 et 8 prennent en charge aussi bien les navigateurs 32 que 64 bits

Mise hors tension du système

Le bouton Off de la télécommande Harmony Ultimate One met hors tension tous les dispositifs d'une activité. Par exemple, dans le cadre d'une activité Regarder la TV qui requiert un téléviseur, un récepteur câble et un récepteur AV, le bouton Off permettra de mettre ces trois dispositifs hors tension, simultanément.

La télécommande Harmony Ultimate One connaît l'état courant des dispositifs qu'elle contrôle en se souvenant de la dernière activité que vous avez sélectionnée. Par exemple, si vous passez du visionnage d'une chaîne télévisée câblée au visionnage d'un DVD, la télécommande Harmony Ultimate One sait qu'elle n'a pas besoin de mettre le téléviseur hors puis sous tension et le laisse simplement activé. Elle sait aussi qu'elle doit mettre hors tension le décodeur et mettre sous tension le lecteur DVD.

Interférence avec Harmony Ultimate One

Évitez d'utiliser vos dispositifs avec les télécommandes d'origine fournies par le fabricant, ou de les mettre sous ou hors tension à l'aide des boutons présents sur les dispositifs. La télécommande Harmony ne serait alors plus synchronisée avec vos dispositifs. Par exemple, si vous sélectionnez l'activité Regarder la TV puis utilisez la télécommande de votre téléviseur pour éteindre le téléviseur, la prochaine fois que vous voulez sélectionner une activité, la télécommande Harmony Ultimate One pensera que votre téléviseur est déjà sous tension et ne l'allumera pas. La communication entre dispositifs qui met sous ou hors tension des dispositifs (par exemple, HDMI-CEC ou SCART (en Europe) peut également perturber la télécommande Harmony Ultimate One. Pour plus d'informations sur HDMI-CEC, consultez la [Foire aux questions](#).

Si la télécommande Harmony Ultimate One est perturbée, vous pouvez utiliser la fonction d'aide de votre télécommande pour resynchroniser le téléviseur. Pour plus d'informations sur la fonction d'aide, consultez les sections Menu Aide et Dépannage.


Configuration initiale de la télécommande Harmony Ultimate One

La première fois que vous configurez votre télécommande Harmony Ultimate One, MyHarmony vous guide dans le processus de configuration et stocke vos paramètres sur le cloud dans votre compte personnel. De là, vos paramètres peuvent être transmis à votre télécommande Harmony Ultimate One. S'il arrive quelque chose à votre télécommande Harmony, vous pouvez utiliser ces paramètres enregistrés pour configurer facilement un nouveau système.

Votre compte MyHarmony


Pour utiliser votre Harmony Ultimate One, vous aurez besoin d'un compte où vous pourrez saisir et enregistrer des informations concernant vos dispositifs, activités et chaînes préférées.

Dans votre navigateur Web, accédez à <http://www.myharmony.com> et cliquez sur le bouton **Connexion** dans le coin supérieur droit.

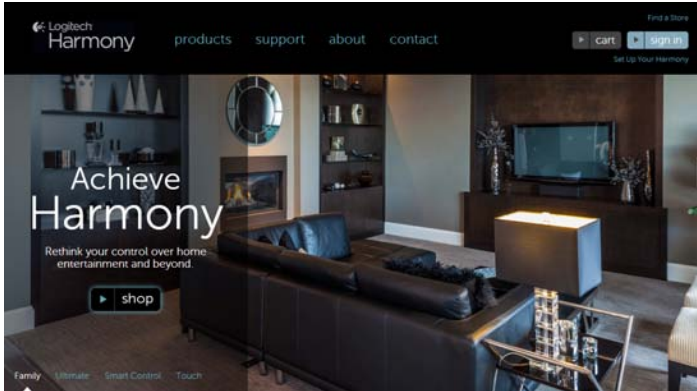


Si vous utilisez MyHarmony pour la première fois, cliquez sur **Créer un compte** puis suivez les instructions pour créer votre compte.

Si vous disposez déjà d'un compte MyHarmony, vous pouvez y ajouter votre Harmony Ultimate One. Saisissez les informations concernant votre compte dans la section Utilisateurs existants - Connexion, située à droite. Lorsque vous vous connectez à votre compte, la page Galerie de télécommandes s'affiche, à partir de laquelle vous pouvez accéder à vos télécommandes Harmony existantes ou ajouter votre Harmony Ultimate One. Si vous avez déjà configuré des dispositifs et des activités pour une autre télécommande Harmony, vous pourrez réutiliser ces informations lors de la configuration de votre Harmony Ultimate One.

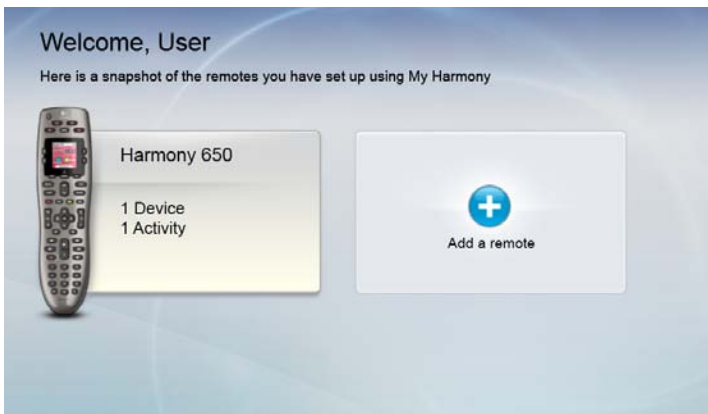

Installation des plug-ins de configuration

Si vous créez un compte ou accédez à un compte existant sur un autre ordinateur pour la première fois, vous devrez installer deux plug-ins. Microsoft Silverlight et Harmony Browser.

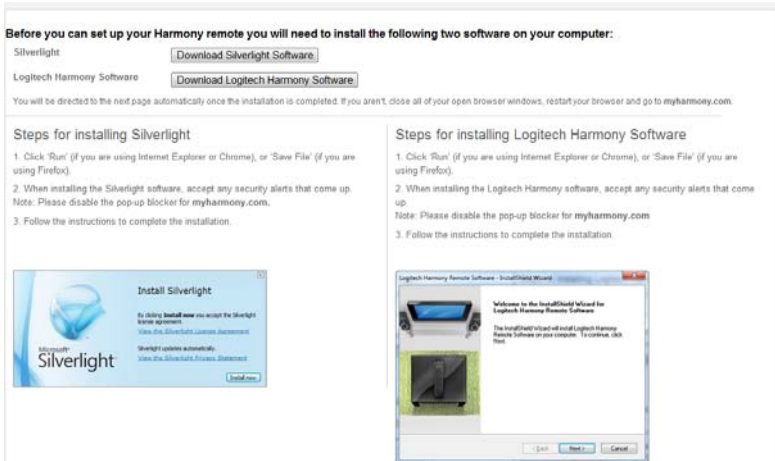


Pour installer les plug-ins requis, procédez comme suit:

1. Cliquez sur le bouton du plug-in Silverlight et suivez les instructions pour effectuer l'installation de Microsoft Silverlight. (Cette étape est ignorée si MyHarmony détecte une version compatible de Silverlight installée.)
2. Cliquez sur le bouton du plug-in MyHarmony et suivez les instructions pour effectuer l'installation du plug-in MyHarmony.
3. Une fois les deux plug-ins installés, votre navigateur actualisera et continuera automatiquement la configuration.


Conseil: si le navigateur ne se réactualise pas, fermez-le puis redémarrez-le et retournez à MyHarmony.

Connexion de la télécommande à l'ordinateur

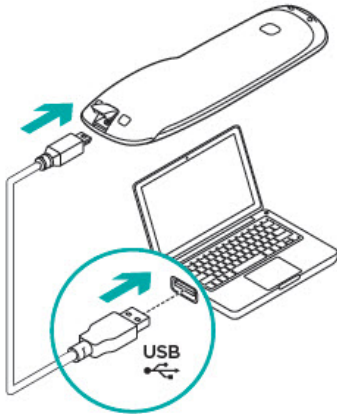

Que vous créiez un compte ou que vous ajoutiez la télécommande Harmony Ultimate One à un compte existant, il vous sera demandé de connecter la télécommande à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.


Une fois la connexion établie, il faudra peut-être patienter quelques secondes pour continuer, le temps que la télécommande Harmony Ultimate One soit détectée par MyHarmony.

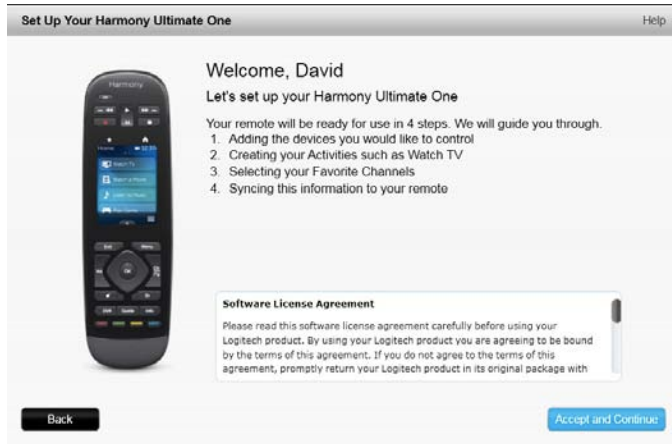


Lisez l'accord de licence logicielle, puis cliquez sur **Accepter et continuer** pour commencer la configuration.

Obtenir de l'aide pour la configuration en ligne

Une assistance en ligne est disponible pour certaines étapes du processus de configuration. Si une assistance est disponible pour l'écran affiché, le bouton Aide apparaît dans le coin supérieur droit.

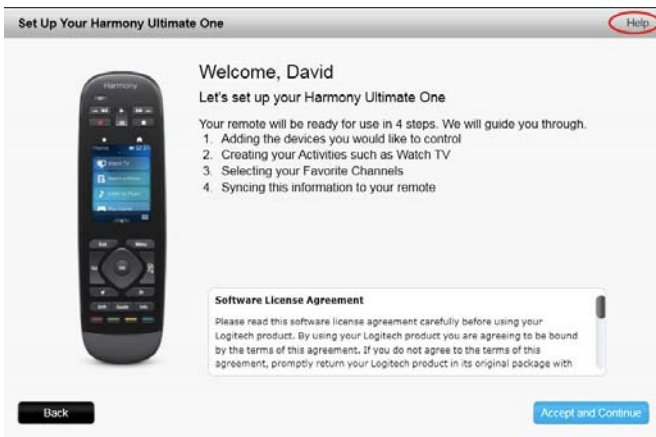

Si Harmony dispose d'informations supplémentaires sur un dispositif que vous avez ajouté à votre compte, une icône d'information ⓘ s'affiche à côté du dispositif.

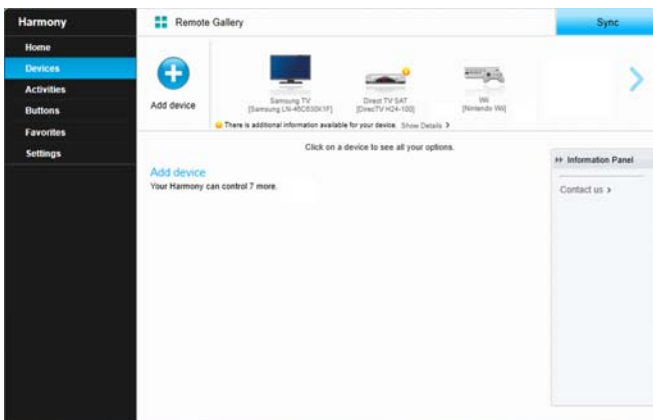

En outre, des questions fréquentes sur le support Harmony Ultimate One sont disponibles à l'adresse suivante:
<http://support.myharmony.com>

Dans certaines sections de ce manuel, des liens sont fournis pour vous mener directement aux sections pertinentes de la foire aux questions.

Pour connaître d'autres options d'assistance, consultez la section [Assistance](#) de ce manuel.

Configuration des dispositifs à contrôler


La première étape pour configurer Harmony Ultimate One consiste à indiquer à MyHarmony les dispositifs présents dans votre système multimédia.

Une fois les informations relatives à vos dispositifs collectées (tel que décrit dans la section [Dispositifs](#)) et que vous êtes prêt à commencer, cliquez sur **Suivant**.

Copie d'informations de configuration depuis une autre télécommande Harmony

Si vous possédez une télécommande Harmony plus ancienne, comme la télécommande Harmony One, Harmony 1100 ou Harmony 880, vous pouvez réutiliser les paramètres de dispositif ou d'activité qui y sont enregistrés afin de programmer votre Harmony Ultimate One. Si vous ne possédiez pas de télécommande Harmony auparavant, passez à la section Ajout de dispositifs ci-dessous.

Pour copier les paramètres d'une télécommande Harmony antérieure, cliquez sur le bouton **Copier** illustré ci-dessous. Il vous sera demandé de saisir l'identifiant et le mot de passe utilisés pour votre compte antérieur. Les paramètres seront alors copiés et s'appliqueront à votre compte Harmony Ultimate One.

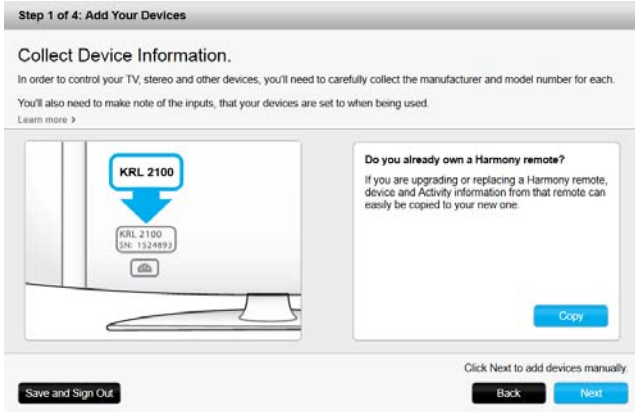

Une fois vos paramètres copiés, vous pourrez ajouter plus de dispositifs ou d'activités et modifier vos paramètres.

Ajout de dispositifs

Pour ajouter des dispositifs pendant la configuration, saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle lorsque vous y serez invité:

Entrez avec précaution le fabricant ou la marque de votre premier dispositif, puis le numéro du modèle. Harmony corrige automatiquement les erreurs courantes telles que des zéro ou des un pris pour les lettres "O" ou "I" et fournit des suggestions si le dispositif entré est introuvable.

Les numéros de série figurant sur vos dispositifs ne doivent pas être entrés car il s'agit de numéros uniques ne permettant pas d'identifier votre dispositif. Il est important d'entrer correctement le nom du fabricant et du modèle car, sans cela, les dispositifs risquent de passer à la mauvaise source, d'avoir des commandes manquantes ou de ne pas fonctionner du tout pendant les activités.

Répétez cette étape en cliquant sur "Ajouter un dispositif" jusqu'à ce que tous vos dispositifs aient été entrés.

La plupart des dispositifs sont reconnus par MyHarmony et lorsque vous entrez un dispositif vous êtes automatiquement invité à entrer les informations nécessaires à la configuration correcte de ce dispositif.

Ajout d'un dispositif inconnu

ATTENTION: Vous ne devez procéder comme suit que si vous ne trouvez pas de référence correspondant à votre dispositif.

La base de données des dispositifs sur MyHarmony contient plus de 225 000 des dispositifs les plus courants.

1. Si MyHarmony ne trouve pas votre dispositif, vous êtes invité à vérifier les informations entrées. Dans quelques rares cas, vous aurez peut-être à ajouter un dispositif non répertorié dans la base de données. Si votre dispositif est introuvable, sélectionnez **Oui, c'est correct** et cliquez sur **OK** pour présenter ce nouveau dispositif à myharmony.com.

2. Pour afficher une liste de dispositifs, cliquez sur **Sélectionnez le type de dispositif**.



3. Sélectionnez le type de dispositif correspondant le mieux à votre dispositif, puis cliquez sur **Suivant**. En fonction de votre sélection, une autre page s'affiche avec davantage d'informations concernant votre dispositif.



4. Cochez toute case correspondant à votre dispositif. Cela permettra à l'assistant de configuration de déterminer les commandes s'appliquant à votre dispositif. Cliquez sur **Suivant**.
5. Si vous disposez de la télécommande d'origine du dispositif, cliquez sur **Oui**, puis sur **Suivant**. Le fait d'être en possession de la télécommande d'origine facilitera la configuration de la fonction [Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif](#).
6. Suivez les instructions pour configurer votre dispositif.


Utilisation des commandes d'enseignement des commandes pour ajouter un dispositif

Dans certains cas, il se peut que votre dispositif ne soit pas identifié ou qu'il ait été fabriqué dans plusieurs versions, requérant ainsi la saisie d'informations supplémentaires pour que la configuration soit correctement effectuée. MyHarmony détectera ces cas de figure et vous guidera lors du processus d'enseignement des commandes pour identifier et configurer votre dispositif.

Pour ajouter un dispositif via l'enseignement des commandes:

1. Saisissez le nom du fabricant et le numéro de modèle de votre dispositif.
2. Confirmez les informations concernant le dispositif et cliquez sur **Oui**.
3. Si vous disposez de la télécommande d'origine du dispositif, cliquez sur **Oui**. Dans le cas contraire, cliquez sur **Non** et suivez les instructions.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Préparez-vous à utiliser votre télécommande de dispositif d'origine pour apprendre quelques

commandes à votre Harmony Ultimate One. Dirigez l'extrémité de la télécommande d'origine vers le capteur situé à l'arrière de votre télécommande Harmony Ultimate One, comme illustré:

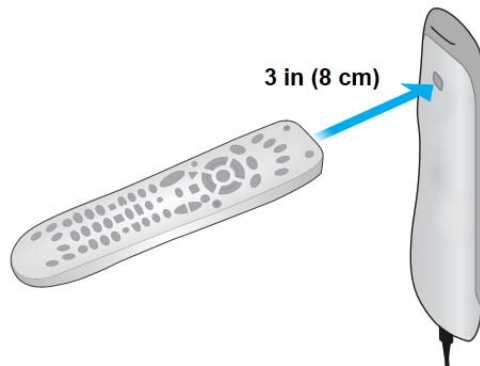

6. Suivez les instructions concernant les boutons de la télécommande d'origine à utiliser pour transférer les commandes vers la télécommande Harmony.

Conseil: Si votre télécommande Harmony présente des difficultés pour apprendre les commandes infrarouges de la télécommande d'origine, essayez ce qui suit :

- Réduisez la quantité de lumière pouvant interférer avec le processus d'apprentissage en bloquant les rayons du soleil ou en éteignant la lumière.
- Changez les piles de la télécommande d'origine. Si les piles sont déchargées, le signal émis par la télécommande d'origine peut être trop faible pour que la télécommande Harmony Ultimate One puisse le détecter.
- Appuyez sur le bouton de votre télécommande d'origine comme vous le feriez d'habitude. Si vous avez encore du mal à enseigner les commandes infrarouges, appuyez progressivement de plus en plus longtemps sur le bouton jusqu'à le maintenir enfoncé 1 ou 2 secondes.
- Si vous rencontrez toujours des difficultés pendant l'apprentissage des commandes, éloignez les deux télécommandes d'environ 5 cm. Réessayez ensuite en augmentant légèrement la distance à chaque fois (6 cm, 7,5 cm, etc.).
- Modifiez l'angle d'orientation de l'émission des commandes depuis la télécommande Harmony Ultimate One.
- Assurez-vous que la télécommande d'origine du dispositif envoie des commandes infrarouges (IR). Si la télécommande d'origine du dispositif est capable de contrôler le dispositif lorsqu'elle se trouve dans une pièce différente ou qu'elle est recouverte par une couverture, il ne s'agit probablement pas d'une télécommande infrarouge et elle ne peut pas être apprise ou contrôlée par Harmony.

Configuration et test des activités


Après l'ajout de dispositifs, vous pouvez créer des activités qui gèrent la manière dont vous utilisez vos dispositifs conjointement. À titre d'exemple, si vous avez un téléviseur, un récepteur TV/AV ainsi qu'un récepteur câble ou satellite, vous souhaitez probablement être en mesure de contrôler l'ensemble de ces dispositifs lorsque vous regarderez la télévision. Pour contrôler ces dispositifs conjointement, créez une activité Regarder la TV.

Ajout d'une activité Regarder la TV


La première fois que vous configurez votre télécommande Harmony, vous êtes guidé dans la configuration de l'activité Regarder la TV. Appuyer sur le bouton **Regarder la TV** de votre nouvelle télécommande Harmony Ultimate One met sous tension votre téléviseur, votre décodeur et tout autre dispositif que vous avez spécifié pour l'activité Regarder la TV.

Pour ajouter une activité Regarder la TV:

1. La configuration de l'activité Regarder la TV commence automatiquement la première fois que vous ajoutez des dispositifs à votre compte. D'autres activités, comme Regarder un film, Écouter de la musique ou Jouer à un jeu, peuvent être configurées ultérieurement.

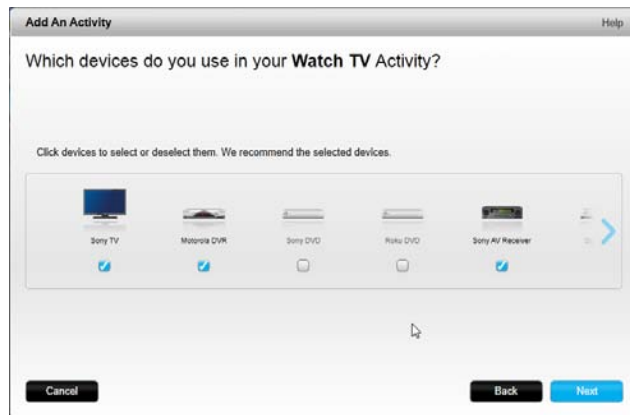

2. Choisissez les dispositifs que vous souhaitez utiliser dans le cadre de votre activité. MyHarmony vous recommandera des dispositifs parmi ceux que vous avez ajoutés, en fonction de leur usage habituel. À ce stade, vous pouvez ajouter ou supprimer des dispositifs associés à l'activité. Le cas échéant, sélectionnez ou désélectionnez des dispositifs, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez le dispositif à utiliser pour changer de chaîne. Le dispositif recommandé est présélectionné.
4. Sélectionnez le dispositif que vous utilisez pour le contrôle du volume. Le dispositif recommandé est présélectionné.
5. Sélectionnez l'entrée à laquelle votre téléviseur doit être relié lorsque vous regardez la télévision.
6. Si d'autres dispositifs sont configurés pour cette activité, vous êtes invité à choisir leurs paramètres d'entrée.
7. Répondez aux autres questions que MyHarmony pose. Les questions posées dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés.
8. Confirmez que les dispositifs et entrées sont bien ceux qui s'appliquent à votre activité Regarder la TV, puis cliquez sur **Terminé**.

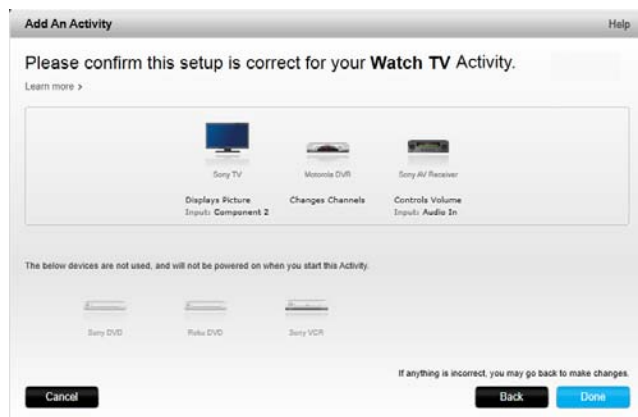

La capture d'écran ci-dessous illustre la configuration de l'activité Regarder la TV, une fois terminée.




Ajout d'autres activités

Lorsque vous avez terminé d'ajouter votre activité Regarder la TV, vous pouvez ajouter les autres activités que votre télécommande Harmony Ultimate One doit contrôler. Les types d'activités que MyHarmony offre dépendent des types de dispositifs que vous avez ajoutés. Vous pouvez ajouter plusieurs activités en fonction de chaque type d'activité offert (par exemple, Regarder la TV, Regarder un film ou Jouer à un jeu). Par exemple, il est conseillé d'utiliser l'activité Regarder un film pour regarder un film sur votre lecteur DVD, et vous pouvez créer une seconde activité Regarder un film pour diffuser Netflix à partir de votre SmartTV ou PlayStation 3. Vous serez invité à indiquer un nom unique pour chaque activité. Le processus de configuration de ces autres activités est similaire à celui de l'activité Regarder la TV. Selon les dispositifs que vous utilisez, d'autres questions peuvent vous être posées pendant le processus de configuration.

Bien que le type Activité personnalisée soit toujours proposé en tant qu'option, il s'agit d'une fonction avancée à n'utiliser que si vous configurez des activités et des dispositifs inhabituels tels que des consoles d'éclairage, des ventilateurs, des appareils ménagers, des climatiseurs, etc. Reportez-vous à [Activités personnalisées](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Ajout d'une activité Regarder un film

1. Cliquez sur **Ajouter une activité**.
2. Sélectionnez **Regarder un film**.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Choisissez les dispositifs que vous souhaitez utiliser dans le cadre de votre activité. MyHarmony vous recommandera des dispositifs parmi ceux que vous avez ajoutés, en fonction de leur usage habituel. À ce stade, vous pouvez ajouter ou supprimer des dispositifs associés à l'activité. Le cas échéant, sélectionnez ou désélectionnez des dispositifs, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le dispositif que vous utilisez pour le contrôle du volume. Le dispositif recommandé est présélectionné.
6. Sélectionnez l'entrée à laquelle votre téléviseur doit être relié lorsque vous regardez un film.
7. Si d'autres dispositifs sont configurés pour cette activité, vous êtes invité à choisir leurs paramètres d'entrée.
8. Répondez aux autres questions que MyHarmony pose. Les questions posées dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés.
9. Confirmez que les dispositifs et entrées sont bien ceux qui s'appliquent à votre activité Regarder un film, puis cliquez sur **Terminé**.

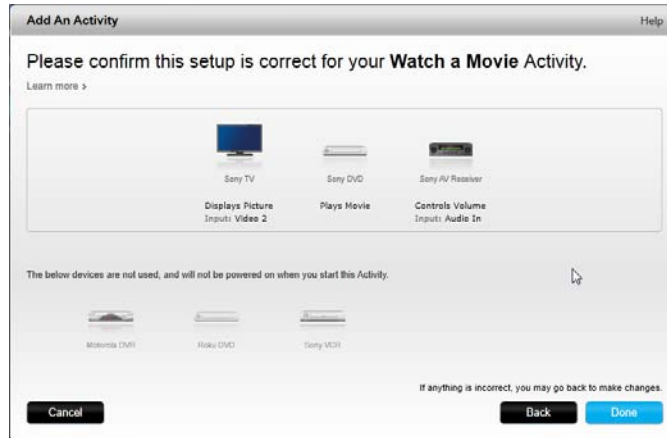

Activités personnalisées

La plupart des activités correspondent normalement à l'un des types d'activité proposés. Le type Activité personnalisée n'est conseillé que pour les appareils ménagers tels que les consoles d'éclairage, les ventilateurs, les climatiseurs, etc. Contrairement aux autres types d'activité prédéfinis, le type Activité personnalisée ne fournit pas de valeurs par défaut optimisées telles que la personnalisation des boutons, les icônes d'activité et les chaînes préférées. Ces aspects peuvent être configurés manuellement à partir de MyHarmony une fois la configuration terminée. Reportez-vous à [Mappage de boutons à votre télécommande](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Dispositifs spéciaux

Certains types de dispositif nécessitent que vous modifiez ou manipulez certains de leurs aspects pour qu'ils puissent être contrôlés par Harmony Ultimate One. Si vous disposez d'un dispositif uniquement RF, d'un dispositif qui comprend plusieurs langages infrarouges ou d'un dispositif n'acceptant aucune entrée infrarouge du tout, vous en êtes informé pendant la configuration. Recherchez le signe ⓘ qui vous signale ceci. Il s'agit par exemple des dispositifs suivants:

- Dispositifs RF: certains dispositifs, tels que les décodeurs DirecTV ou Dish Network, sont contrôlés à l'aide de signaux RF (radiofréquence). Si la télécommande d'origine de votre dispositif peut fonctionner à partir d'une autre pièce, elle utilise probablement un signal RF. Certains de ces dispositifs peuvent passer à un mode IR (infrarouge) permettant à Harmony de les contrôler.
- Dispositifs multicode: certains dispositifs peuvent être contrôlés à l'aide de versions de signal IR (infrarouge) différentes. MyHarmony utilise la version la plus courante. Toutefois, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez retourner à MyHarmony et enseigner une commande de votre télécommande d'origine afin qu'Harmony sache quelle version utiliser.

Configuration des chaînes préférées

Une fois vos dispositifs ajoutés et vos activités configurées, vous pouvez ajouter vos chaînes préférées. Les chaînes préférées constituent jusqu'à 50 chaînes de télévision que vous regardez le plus souvent.

REMARQUE: Les chaînes préférées sont associées à votre activité Regarder la TV principale. Si vous avez plusieurs activités Regarder la TV, vous êtes invité à sélectionner celle à laquelle les chaînes préférées doivent être associées. Les chaînes préférées ne peuvent être utilisées que dans une seule activité Regarder TV.

Suivez les étapes ci-après pour ajouter des chaînes préférées dans le cadre de l'activité Regarder la TV. Sur la page Sélectionnez vos chaînes préférées:

Step 3 of 4: Select Your Favorite TV Channels [Help](#)

Favorite Channels provide one touch access to TV channels. Enter your zip or postal code to find your TV service provider and begin selecting your channels.

Country:

Zip / postal code:

Select your service provider:

- DirectTV with Pacific Time Zone Area Channels (Pacific)
- DirectTV with San Francisco-Oak-SJ Area Channels (Pacific)
- Dish Network with Pacific Time Zone Area Channels (Pacific)
- Dish Network with San Francisco-Oak-SJ Area Channels (Pacific)
- Newark - Comcast
- Pacific - National Channels - Pacific Time Zone

No thanks, set up my Favorite Channels later >



Your Watch TV Activity will launch when you tap a Favorite Channel icon on your remote.

1. Sélectionnez votre pays et saisissez votre code postal.

REMARQUE: Les informations relatives aux chaînes préférées peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays et codes postaux. Pour plus d'informations, consultez [Configuration manuelle des chaînes préférées](#)

2. Cliquez sur **Rechercher**. La liste des opérateurs disponibles dans la région correspondant à votre code postal s'affiche.
3. Sélectionnez votre opérateur.
4. Cliquez sur **Suivant**.

La liste des chaînes proposées par l'opérateur sélectionné s'affiche. Sélectionnez vos chaînes préférées. Les chaînes préférées sélectionnées sont illustrées par une étoile dorée dans la première colonne. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 chaînes préférées en cliquant sur l'étoile en regard des chaînes.

Step 3 of 4: Select Your Favorite TV Channels

search channels

Channels List

25 Most Popular Channels

☐ HD channels only

Image	Channel	Description
★	206	ESPN
★	229	Home & Garden Television (East)
★	231	Food Network (East)
★	242	USA Network (East)
★	245	Turner Network Television (East)
★	248	FX (East)
★	249	Comedy Central (East)

25 more Favorite Channels may be selected.

You may select up to 50 Favorite Channels by clicking the star next to each.


If this channel lineup does not match your listing, click **Back** to select another provider.

On the **Next** screen you may manually enter any missing channels.

Double click on a channel number to edit it.

CONSEIL: 25 des chaînes les plus populaires parmi celles proposées par votre opérateur sont présélectionnées. Vous pouvez filtrer les chaînes à afficher en entrant un nom de réseau ou en ouvrant l'onglet Chaînes populaires ou Toutes les chaînes.

5. Une fois que vous avez sélectionné vos chaînes préférées, cliquez sur **Suivant**. La page Gérer vos chaînes préférées s'affiche.

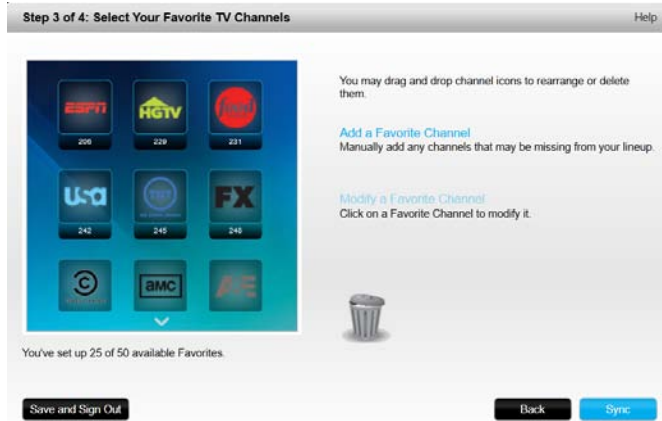


Utilisez cette page pour organiser vos chaînes préférées en fonction de l'ordre d'affichage souhaité sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One. Vous pouvez faire glisser chaque icône de chaîne de façon à ce qu'elle s'affiche ou non à l'écran. Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle chaîne préférée manuellement si elle est manquante ou télécharger votre propre icône de chaîne préférée en cliquant sur **Modifier une chaîne préférée**.

6. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez terminé.

Configuration manuelle des chaînes préférées

Si aucun opérateur ni aucune chaîne n'est disponible pour votre zone, vous pouvez configurer les chaînes préférées manuellement en entrant les noms et les numéros des chaînes plutôt que d'utiliser une liste de chaînes.

1. Sélectionnez votre pays.
2. Si aucune information concernant les chaînes n'est disponible pour votre pays, cette page restera en l'état, et le bouton **Suivant** sera activé.

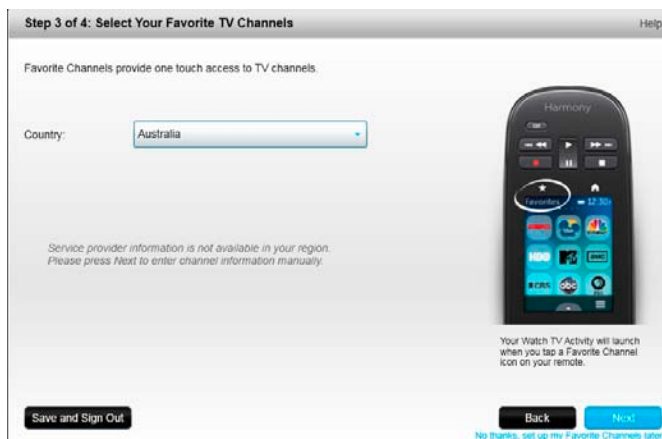

3. Si les informations de chaînes sont disponibles pour votre pays mais que votre fournisseur de services n'est pas répertorié, sélectionnez **Configuration de chaîne manuelle**.

Step 3 of 4: Select Your Favorite TV Channels

Favorite Channels provide one touch access to TV channels. Enter your zip or postal code to find your TV service provider and begin selecting your channels.

Country: United States - English

Zip / postal code: 94526 Search

Select your service provider:

- Dish Network with Pacific Time Zone Area Channels (Pacific)
- Dish Network with San Francisco-Oak-SJ Area Channels (Pacific)
- Pacific - National Channels - Pacific Time Zone
- San Francisco - AT&T U-verse
- San Fran-Oak-SJ Area Channels - Broadcast TV
- Manual channel setup**

Save and Sign Out

Back Next

No thanks, set up my Favorite Channels later >

4. Cliquez sur **Suivant**.

Add a Favorite Channel

Channel Name Number Choose Image

Channel Name Number Choose Image

Channel Name Number Choose Image

Add More Save Cancel

5. Saisissez le **nom** et le **numéro de chaîne** pour chacune de vos chaînes préférées. Le bouton Parcourir vous permet de sélectionner une vignette illustrant chaque chaîne.
6. Cliquez sur **Ajouter d'autres chaînes préférées** pour ajouter des chaînes préférées.
7. Cliquez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Synchronisation de votre télécommande Harmony Ultimate One

À la fin de votre configuration initiale, MyHarmony effectuera une synchronisation afin d'enregistrer toutes vos données de synchronisation et de mettre à jour votre télécommande. Cliquez sur **Synchroniser** lorsque vous y êtes invité.



Mise à niveau de votre télécommande Harmony Ultimate One

Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible pour votre Harmony Ultimate One, il est automatiquement intégré lors de la prochaine synchronisation de votre télécommande. Il se peut que la télécommande redémarre à de multiples reprises lors de cette opération. Une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée, votre Harmony Ultimate One est synchronisée avec MyHarmony comme prévu.

Test de votre configuration

Une fois la configuration terminée, vous pouvez commencer à utiliser votre télécommande dans votre salon. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension, puis lancez une activité en appuyant dessus sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One. Pour tester votre configuration :


1. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension.
2. Appuyez sur une activité (Regarder la TV par exemple) sur l'écran LCD de la télécommande Harmony Ultimate One.
3. Confirmez que l'activité a correctement commencé et que vous pouvez entendre le son et voir la vidéo. Si tel est le cas, sélectionnez Oui, tout a démarré correctement. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement, le didacticiel vous aidera peut-être à résoudre le problème ou vous devrez peut-être visiter MyHarmony.

Si ces tests révèlent des problèmes de configuration, reportez-vous à la section [Problèmes de configuration](#) dans Dépannage pour plus d'informations.

Utilisation de votre Harmony Ultimate One

Une fois effectuée la configuration initiale pour ajouter des dispositifs, créer des activités et choisir vos chaînes préférées, vous êtes prêt à utiliser votre télécommande. Les sections suivantes décrivent comment accéder aux fonctionnalités que vous utiliserez le plus souvent.

Activités

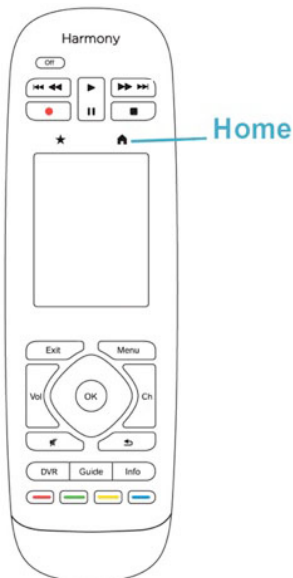


Appuyez sur l'icône  située au-dessus de l'écran tactile de votre Harmony Ultimate One pour visualiser vos activités.

Appuyez sur l'intitulé d'une activité pour démarrer celle-ci.

Votre Harmony Ultimate One enverra l'ensemble des commandes aux dispositifs requis au sein de votre système multimédia. Par exemple, pour Regarder la TV, la télécommande Harmony Ultimate One allumera votre téléviseur ainsi que vos récepteurs câble et AV, de même qu'il réglerà l'entrée de votre téléviseur sur HDMI 2 et celle de votre récepteur AV sur HDMI 1.



La première fois que vous lancez une activité après la configuration, la télécommande Harmony Ultimate One vous invite à confirmer que tout a correctement fonctionné. Si vous répondez "non", la télécommande vous guide dans les étapes de dépannage.

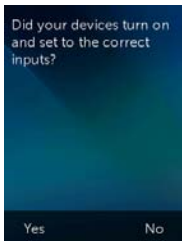

Passage d'une activité à une autre

Lorsqu'une activité est en cours, le fait de sélectionner une autre activité met sous tension ou hors tension les dispositifs concernés et active les entrées requises pour chacun des dispositifs. Par exemple, lorsque vous passez du visionnage de la télévision au visionnage d'un Blu-ray, la télécommande Harmony Ultimate One laisse votre téléviseur et votre récepteur AV sous tension, mais met hors tension votre récepteur câble, tout en allumant votre lecteur Blu-ray. Selon la configuration de votre récepteur AV, Harmony Ultimate One peut aussi, pour l'entrée AV, passer de la télévision au lecteur Blu-ray.

CONSEIL: vous n'avez pas besoin de mettre votre système hors tension lors d'un changement d'activité. La télécommande Harmony Ultimate One mémorise ce qui est sous ou hors tension et change d'activité automatiquement.

REMARQUE: Si vous souhaitez qu'un dispositif particulier reste allumé lorsque vous passez à une activité n'utilisant pas ce dispositif, vous pouvez personnaliser ceci en vous connectant à MyHarmony. Par exemple: Vous pouvez laisser votre console Xbox allumée quand vous passez à l'activité Regarder la TV afin de pouvoir retourner à l'activité Jouer à un jeu sans perdre le statut de votre jeu. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[article d'assistance pour configurer des dispositifs afin qu'ils restent allumés](#).

Commandes d'activité

Lors du démarrage de votre activité, tous les boutons de la télécommande Harmony Ultimate One sont configurés pour contrôler ladite activité. Par exemple, dans une activité Regarder la TV, le bouton du volume contrôle votre récepteur AV tandis que le bouton Lecture/pause et celui de navigation directionnelle contrôlent votre récepteur câble ou satellite. En outre, l'écran de la télécommande peut afficher toutes les commandes disponibles pour chaque dispositif participant à l'activité actuelle.

Commandes gestuelles

Chaque activité permet de contrôler vos dispositifs grâce à de simples glissements et pressions du doigt sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One. Onze gestes différents sont pris en charge:

- Glissement vers le haut
- Glisser vers le haut et maintenir
- Glissement vers le bas
- Glisser vers le bas et maintenir
- Glissement vers la gauche
- Glisser vers la gauche et maintenir
- Glissement vers la droite
- Glisser vers la droite et maintenir
- Pression
- Double appui
- Appui long



Chaque geste exécute une commande par défaut qui dépend de l'activité actuelle. Lorsque vous effectuez un geste, l'action associée à ce geste apparaît à l'écran et s'active.

Affichage des commandes gestuelles actuelles

Pour afficher la liste des commandes associées à chaque geste, faites glisser la flèche vers le haut située en bas au milieu de l'écran, puis appuyez sur le **i** situé dans le coin supérieur droit.

REMARQUE: Les commandes gestuelles ne sont disponibles que si une activité est en cours.

Personnalisation des gestes d'activité

Pour changer les commandes associées à chaque geste:

1. Faites glisser la flèche vers le haut pour afficher l'écran des gestes.
2. Appuyez sur le **i** dans l'angle supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur le nom du geste que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur le dispositif que le geste doit contrôler.
5. Appuyez sur la commande que le geste doit envoyer.

Sortie du mode de commande gestuelle

Pour quitter le mode de commande gestuelle, faites glisser la flèche vers le bas située en haut au centre de l'écran pour retourner à l'écran précédent.

Favoris

Appuyez sur l'icône  au-dessus de l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One pour voir vos chaînes préférées.




Effectuez un glissement vers le haut/bas avec votre doigt sur l'écran pour faire défiler vos chaînes préférées. Appuyez sur une chaîne préférée pour qu'elle s'affiche.

CONSEIL: Si votre système multimédia est hors tension ou que vous effectuez une autre activité lorsque vous sélectionnez une chaîne préférée, la télécommande Harmony Ultimate One démarrera automatiquement l'activité Regarder la TV et affichera la chaîne sélectionnée.

Gestion de vos favoris

Pour supprimer des chaînes préférées ou modifier leur position sur l'écran des chaînes préférées, procédez comme suit:

1. Appuyez sur l'icône  située au-dessus de l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One.

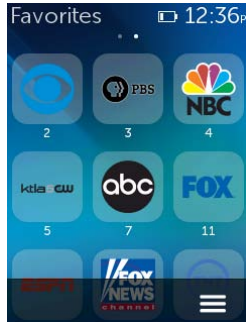

2. Appuyez sur l'icône  située dans le coin droit inférieur de l'écran des chaînes préférées.
3. Appuyez sur Modifier.





4. Appuyez sur la croix figurant sur une icône de favori pour supprimer celle-ci de votre Harmony Ultimate One.
5. Appuyez sur l'icône de favori de façon prolongée pour la déplacer dans l'écran. Lorsque l'icône change de couleur, vous pouvez la faire glisser vers un autre emplacement.

Dispositifs

Votre Harmony Ultimate One est prévue pour contrôler vos dispositifs dans le cadre des activités que vous configurez sur MyHarmony. Il se peut que vous ayez parfois besoin d'accéder à la liste complète des commandes disponibles pour un dispositif spécifique.

Appuyez sur l'icône  située dans le coin inférieur droit, puis sur **Dispositifs** pour entrer dans le mode Dispositif et afficher la liste de tous vos dispositifs. En sélectionnant un dispositif, vous pouvez voir la liste complète des commandes qui y sont associées. À ce stade, les boutons physiques de la télécommande Harmony Ultimate One contrôlent également le dispositif sélectionné.

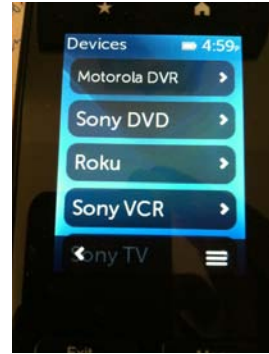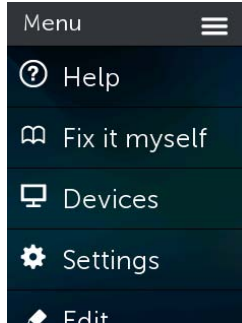

ATTENTION: ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Vous pouvez régler les paramètres de son ou d'image, etc., mais ne mettez pas sous ou hors tension les dispositifs ou ne changez pas les entrées.


Personnalisation avancée

Personnalisation d'activités


Vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires à une activité pour la personnaliser davantage. Par exemple, vous pouvez configurer votre activité Regarder un film de sorte qu'elle envoie automatiquement la commande Lire pour démarrer votre film.

Pour ajouter des étapes au sein d'une activité dans votre compte MyHarmony:

1. Appuyez sur le bouton **Activités** et sélectionnez l'activité à personnaliser.

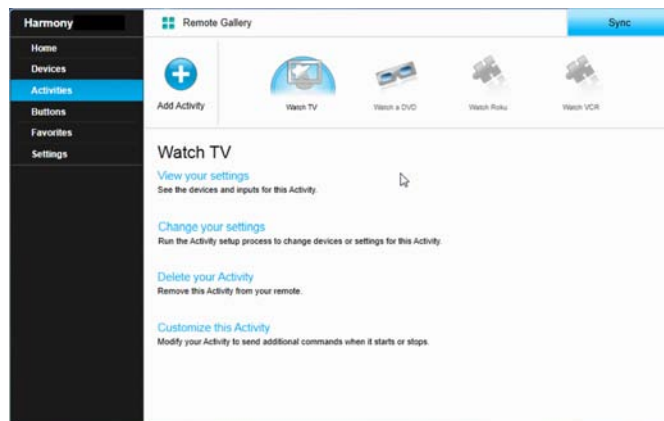

2. Cliquez sur **Personnaliser cette activité**. La page Personnaliser: Séquence de l'activité s'affiche. L'exemple suivant concerne l'activité Regarder la TV.

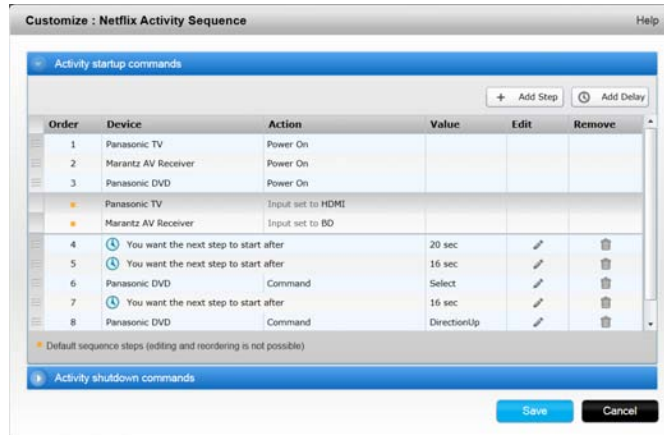

3. Ajoutez les étapes ou délais souhaités pour votre activité.

Personnalisation de bouton pour exécuter une séquence de commandes

Une séquence de boutons est une série de commandes pouvant être regroupées et attribuées à un bouton de votre télécommande, facilitant l'automatisation de certaines tâches. Les séquences de boutons sont parfois appelées macros.

Pour créer une séquence de boutons dans votre compte MyHarmony:

1. Cliquez sur **Boutons**.
2. Sélectionnez une activité ou un dispositif dans le menu déroulant correspondant à la zone de la télécommande que vous souhaitez réserver à la création d'une séquence (boutons ou écran), puis cliquez sur **Aller**.
3. Cliquez sur l'onglet **Séquences** situé dans la partie droite de l'écran.
4. Cliquez sur **Ajouter une séquence**. La page Ajouter une séquence s'ouvre.
5. Nommez votre séquence. Essayez de donner à votre séquence un nom correspondant au rôle que vous lui attribuez.
6. Ajoutez des étapes ou des délais à votre séquence selon vos besoins.
7. Cliquez sur **Enregistrer** une fois que vous avez terminé. Votre séquence s'affichera dans la liste.
8. Assignez votre séquence de boutons à un seul bouton, comme décrit dans la section suivante, Personnalisation de boutons et de commandes en ligne.

Personnalisation de boutons et de commandes en ligne

Harmony vous permet de personnaliser les commandes que chaque bouton envoie ou de choisir les commandes apparaissant dans votre liste des activités. Ces mappages de boutons peuvent être uniques pour chacune de vos activités. Ceci permet à chaque bouton ou à l'écran d'exécuter différentes tâches selon le contexte. Par exemple, dans votre activité Regarder un DVD, le bouton jaune peut exécuter la commande d'éjection, et, dans l'activité Écouter de la musique, il peut activer votre présélection préférée.

En personnalisant votre commande Harmony, vous constaterez peut-être que les commandes portent des noms légèrement différents de ceux de votre télécommande d'origine. Par exemple, Sélectionner, OK et Entrée exécutent souvent la même action mais peuvent porter un nom différent selon le fabricant d'origine.

Mode Activités

Lorsque vous sélectionnez une activité pour laquelle mapper des boutons, les boutons n'exécutent que les fonctions assignées pendant que l'activité pour laquelle ils ont été mappés se déroule. Si vous voulez assigner une fonction de bouton pour toutes les activités, vous devez le faire pour chaque activité individuelle.

Mappage de boutons à votre télécommande

1. Sélectionnez l'onglet **Boutons** se trouvant dans la partie gauche de l'écran.
2. Sélectionnez une activité pour la zone de la télécommande que vous souhaitez réserver à la création d'une séquence (options de l'écran ou boutons de la télécommande), puis cliquez sur **Aller**.
3. Sélectionnez un bouton sur l'illustration de la télécommande. Vous pouvez faire défiler l'illustration pour voir les boutons situés au bas de la télécommande.
4. Passez le curseur de la souris sur une commande à assigner à ce bouton et cliquez sur **Pression longue**, **Pression brève** ou **Les deux** pour effectuer la sélection.
5. Cliquez sur **OK**.

REMARQUE: Chaque bouton de votre télécommande peut être assigné à plusieurs commandes. Par exemple, le bouton Avance rapide situé en haut de la télécommande peut être configuré de sorte qu'appuyer rapidement dessus (pression brève) active la fonction Avance rapide et le maintenir enfoncé (pression longue) active la fonction Saut avant.

Mode des dispositifs

Il est conseillé de ne pas mapper de boutons si vous êtes dans le mode Dispositif car le mappage ne sera pas appliqué à vos activités. Sélectionnez à la place une activité pour laquelle mapper des boutons.

Comment tirer le meilleur parti de votre Harmony Ultimate One

Les conseils fournis dans cette section vous permettront d'éviter certains problèmes fréquents.

Important: utilisez votre Harmony Ultimate One à chaque fois!

Utilisez exclusivement votre Harmony Ultimate One pour contrôler vos dispositifs. N'utilisez pas d'autres télécommandes pour contrôler vos dispositifs, ne mettez pas ces derniers sous/hors tension manuellement et ne permutez pas les entrées. Les modifications non effectuées à partir de la télécommande Harmony ne sont pas mémorisées par celle-ci. L'état de vos dispositifs est conservé tel qu'il a été enregistré lors de la dernière utilisation de la télécommande.

Réglez le délai de mise sous tension.

Si votre téléviseur n'est pas réglé sur l'entrée adéquate lors du démarrage d'une activité à partir d'un état tout désactivé, ou s'il n'est pas connecté à une entrée, essayez d'augmenter le délai d'activation de votre téléviseur. Cette fonction est disponible dans le menu Paramètres de votre télécommande et sur votre compte MyHarmony. Pour en savoir plus, consultez la section [Paramètres du délai](#).

Utilisez la fonction Aide pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs

Il arrive qu'Harmony ne soit plus synchronisée avec vos dispositifs et ne sait plus s'ils sont sous ou hors tension ou à quelle entrée ils sont rattachés. Ceci se produit lorsqu'il y a un obstacle entre le dispositif et votre télécommande Harmony ou si les dispositifs sont utilisés manuellement ou à l'aide de leur télécommande d'origine.

1. Harmony Ultimate One peut poser une série de questions afin d'identifier le problème et de le résoudre. Appuyez sur l'icône .
2. Sélectionnez **Aide**.
3. Répondez Oui ou Non aux questions s'affichant à l'écran.

En fonction de vos réponses, la télécommande envoie à nouveau les commandes requises afin d'opérer une synchronisation avec vos dispositifs.

REMARQUE: Si vous utilisez fréquemment la fonction Aide lorsque vous mettez vos dispositifs sous tension ou passez d'une activité à l'autre, il se peut que certaines modifications puissent résoudre ce problème. Si la télécommande est correctement configurée, vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser la fonction Aide.

CONSEIL: avant de recourir à l'aide, prenez toutes les mesures pour régler le problème: retirez tout objet se trouvant dans la trajectoire reliant votre télécommande à votre système et n'utilisez la télécommande que lorsqu'elle se trouve à la portée de votre système multimédia.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction d'aide intégrée à la télécommande, consultez l'article [Utilisation de la fonction Aide de la télécommande Harmony pour résoudre un problème d'activité](#).

Utilisez la fonction Réparer moi-même pour resynchroniser la télécommande avec les dispositifs

Il arrive qu'Harmony ne soit plus synchronisée avec vos dispositifs et ne sait plus s'ils sont sous ou hors tension ou à quelle entrée ils sont rattachés. Ceci se produit lorsqu'il y a un obstacle entre la télécommande et vos dispositifs, ou si les dispositifs sont utilisés manuellement ou à l'aide de leur télécommande d'origine. Si vous avez identifié le problème, vous pouvez vous passer de la fonction Aide et résoudre le problème vous-même. M

1. Appuyez sur l'icône .
2. Sélectionnez **Réparer moi-même**.
3. Sélectionnez le dispositif à réparer
4. Appuyez sur la commande que la télécommande doit envoyer au dispositif.

Modification de la configuration

Une fois la configuration initiale sur MyHarmony terminée, vous pouvez apporter d'autres modifications sur MyHarmony, telles que:

- ajouter ou supprimer des dispositifs
- créer, mettre à jour ou supprimer des activités
- gérer vos chaînes préférées
- réorganiser les commandes de l'écran
- modifier le comportement des boutons

MyHarmony permet aussi d'apporter des modifications avancées à la configuration, telles que:

- ajuster les paramètres d'alimentation d'un dispositif
- ajuster les paramètres d'entrée d'un dispositif
- ajuster les délais de réponse des dispositifs
- ajuster la manière dont les activités contrôlent vos dispositifs lorsqu'elles démarrent et s'arrêtent


Modification de votre configuration avec MyHarmony

Suivez les étapes ci-après pour gérer la configuration de votre télécommande sur MyHarmony


1. Connectez-vous à votre compte MyHarmony. La galerie de télécommandes s'affiche.
2. Cliquez sur l'illustration de la télécommande Harmony Ultimate One. Vous êtes invité à la connecter à votre ordinateur afin que les modifications effectuées sur la télécommande soient enregistrées sur votre compte MyHarmony.
3. Effectuez les modifications souhaitées, puis synchronisez votre télécommande.

Synchronisation de votre télécommande

Après avoir modifié les paramètres sur MyHarmony, assurez-vous de bien synchroniser votre télécommande. La télécommande sera ainsi réactualisée avec tous les changements de configuration effectués.

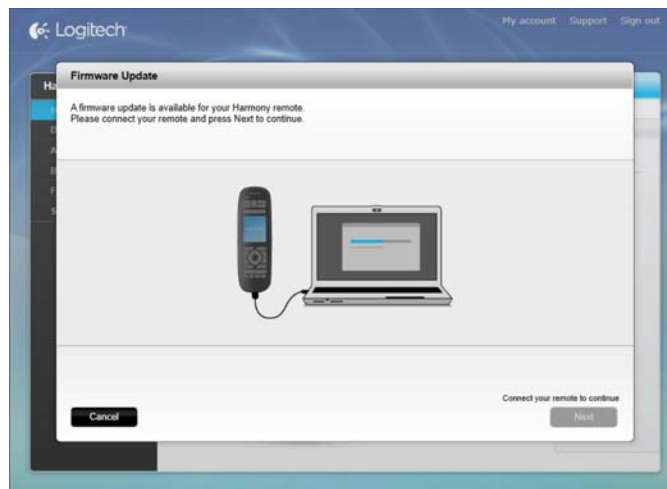

Ajout ou suppression de dispositifs

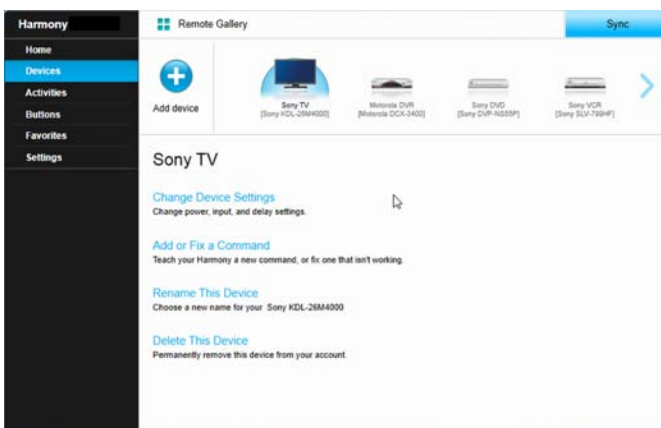

Ajout d'un dispositif

1. Sélectionnez l'onglet **Dispositifs** se trouvant dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter un dispositif**. La page Ajouter un dispositif s'affiche.
3. Entrez avec précaution le fabricant ou la marque de votre dispositif.
4. Entrez avec soin le numéro de modèle.

REMARQUE: Harmony corrige automatiquement les erreurs courantes telles que des zéro ou des un pris pour les lettres "O" ou "I" et fournit des suggestions si le dispositif entré est introuvable.

REMARQUE: Les numéros de série figurant sur vos dispositifs ne doivent pas être entrés car il s'agit de numéros uniques ne permettant pas d'identifier votre dispositif. Il est important d'entrer correctement le nom du fabricant et du modèle car, sans cela, les dispositifs risquent de passer à la mauvaise source, d'avoir des commandes manquantes ou de ne pas fonctionner du tout pendant les activités.

5. Cliquez sur **Ajouter**.

REMARQUE: Après avoir ajouté un nouveau dispositif à votre compte, assurez-vous de l'associer à une activité.

Suppression d'un dispositif

1. Sélectionnez le dispositif à supprimer
2. Cliquez sur **Supprimer ce dispositif**. La confirmation de suppression du dispositif s'affiche.
3. Cliquez sur **Supprimer** pour retirer le dispositif de votre liste.

ATTENTION: Effacer un dispositif a une incidence sur toutes les activités utilisant actuellement ce dispositif. Les paramètres de cette activité doivent être examinés et mis à jour sur MyHarmony pour que l'activité puisse être utilisée via votre télécommande.


Modification de paramètres de dispositifs

Vous pouvez modifier les modalités de contrôle de chacun de vos dispositifs par la télécommande Harmony Ultimate One. Cette question est abordée dans la section

Menu Paramètres de ce guide.

ATTENTION: La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. De plus, les modifications apportées aux commandes dans le mode Dispositif ne sont pas reflétées dans la liste de commandes de vos activités. Il est conseillé d'effectuer les modifications de commandes directement au sein des activités plutôt que dans le mode Dispositif.

Ajout ou suppression d'activités

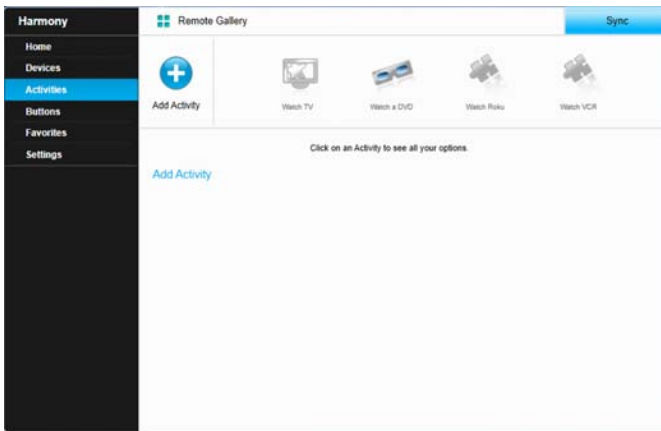

Ajout d'une activité

1. Sélectionnez l'onglet **Activités** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter une activité**.
3. Sélectionnez le type d'activité à ajouter. Les choix disponibles dépendent des dispositifs que vous avez ajoutés. Vous pouvez ajouter plusieurs activités de chaque type d'activité.


REMARQUE: La plupart des activités correspondent normalement à l'un des types d'activité proposés. Le type Activité personnalisée n'est conseillé que pour les appareils ménagers. L'activité personnalisée ne fournit pas de chaînes préférées ni ne nécessite de rôles pour le dispositif en cours d'ajout. Les affectations de boutons peuvent ne pas correctement refléter l'action que cette activité doit effectuer mais peuvent être modifiées tel que décrit dans la section [Mappage de boutons à votre télécommande](#).

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Indiquez un nom pour l'activité.
6. Cliquez sur **Charger l'icône** pour choisir une icône provenant de votre système ou acceptez l'icône affichée. Cette icône représentera votre activité sur la télécommande Harmony Ultimate One.
7. Cliquez sur **Suivant**. La liste de dispositifs disponibles pour l'activité concernée s'affiche, les dispositifs recommandés étant présélectionnés.
8. Passez en revue la liste de dispositifs et décochez toute case correspondant à un dispositif non requis.
9. Cochez la case en regard des dispositifs que vous souhaitez ajouter à cette activité.
10. Cliquez sur **Suivant**.
11. Répondez aux questions que MyHarmony pose à propos de votre activité.
12. Sélectionnez l'entrée (ou les entrées) attribuée à votre activité.
13. Passez en revue les paramètres associés à votre activité. Les dispositifs ainsi que les entrées et les commandes utilisés sont répertoriés.
14. Les dispositifs qui ne sont pas utilisés sont également affichés au bas de l'écran.

15. Cliquez sur **Terminé**.

Affichage des paramètres d'activités


1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

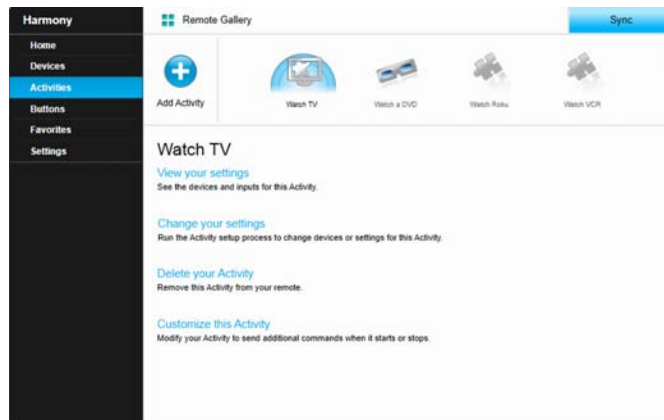

2. Sélectionnez l'activité à afficher.
3. Cliquez sur **Afficher vos paramètres**. La page des paramètres d'activité s'affiche.
4. Cliquez sur **Modifier** pour accéder à la page de modification des paramètres d'activité, ou cliquez sur **Fermer**.

Modification des paramètres d'activités


1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

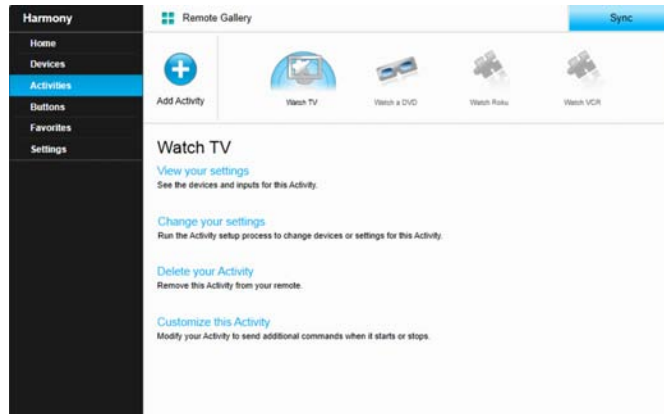

2. Sélectionnez l'**activité** pour laquelle vous souhaitez modifier vos paramètres.
3. Cliquez sur **Modifiez vos paramètres**. La page Renommer une activité s'affiche. Il s'agit de la page qui apparaît en premier dans le processus de modification des paramètres d'activité.
4. Suivez les instructions pour modifier les paramètres restants associés à l'activité sélectionnée.

Suppression d'une activité

1. Cliquez sur **Activités**. Votre liste d'activités s'affiche.

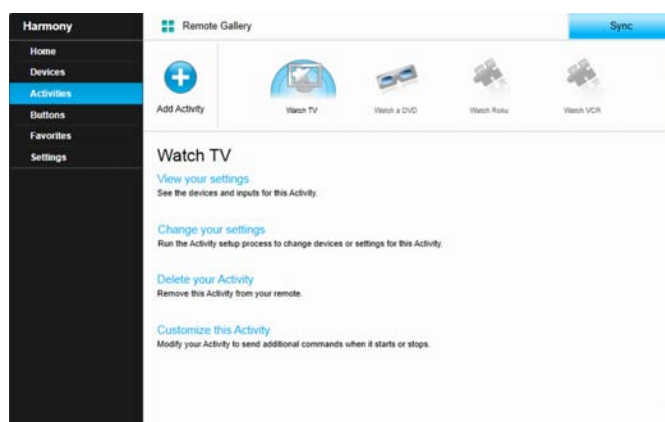


2. Sélectionnez l'activité à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer votre activité**. La confirmation de suppression de l'activité s'affiche.
4. Cliquez sur **Supprimer** afin que l'activité n'apparaisse plus dans votre liste. Toutes les modifications (par exemple, les personnalisations d'activités et les assignations de boutons) effectuées seront perdues.

Gestion de vos favoris

Cette section décrit comment gérer vos chaînes préférées via MyHarmony. Pour obtenir des informations sur la gestion de vos chaînes préférées via la télécommande, reportez-vous à

Gestion de vos favoris dans la section Utilisation de votre Harmony Ultimate One.

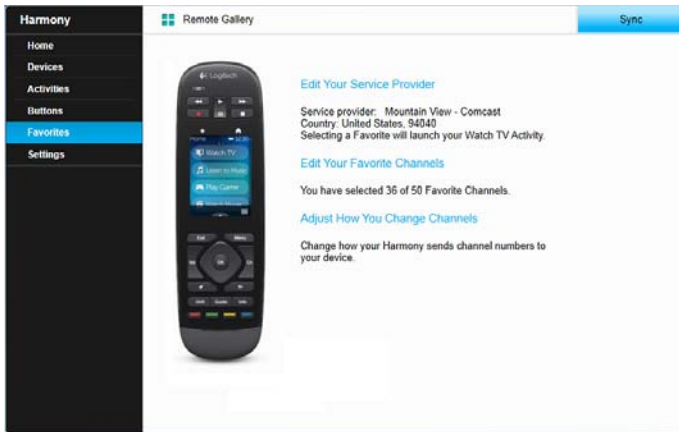


Déménagement ou changement d'opérateur TV

ATTENTION: Si vous sélectionnez un nouvel opérateur, toutes les chaînes préférées configurées antérieurement seront réinitialisées.

Si vous déménagez ou changez d'opérateur TV, vous devrez modifier les paramètres dans votre compte MyHarmony. Harmony vous permet de configurer un opérateur et d'associer cet opérateur à une activité Regarder la TV principale. Pour changer d'opérateur, procédez comme suit:

1. Sélectionnez l'onglet **Préférées** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Modifier votre opérateur**.

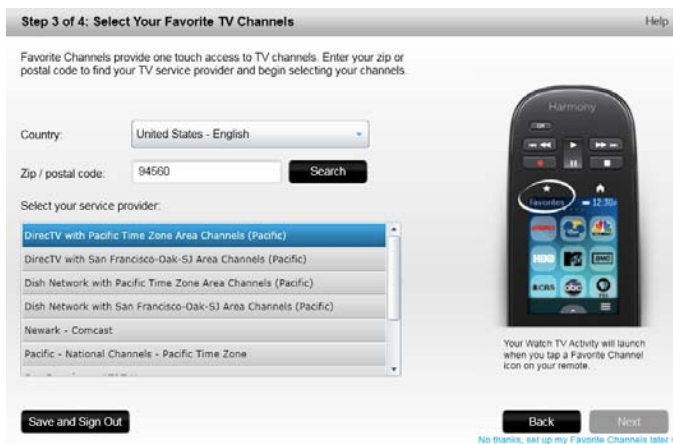


3. Suivez les mêmes étapes que lors de la configuration initiale concernant le choix de votre emplacement, de votre opérateur TV et de vos nouvelles chaînes préférées.

Ajout, modification et réorganisation des chaînes préférées

Pour ajouter, modifier ou réorganiser vos chaînes préférées:

1. Sélectionnez l'onglet **Préférées** situé dans la partie gauche de l'écran.


2. Cliquez sur **Modifier vos chaînes préférées**. La page de configuration des chaînes préférées s'affiche. Les chaînes préférées en cours sont précédées d'une étoile dorée dans la première colonne.

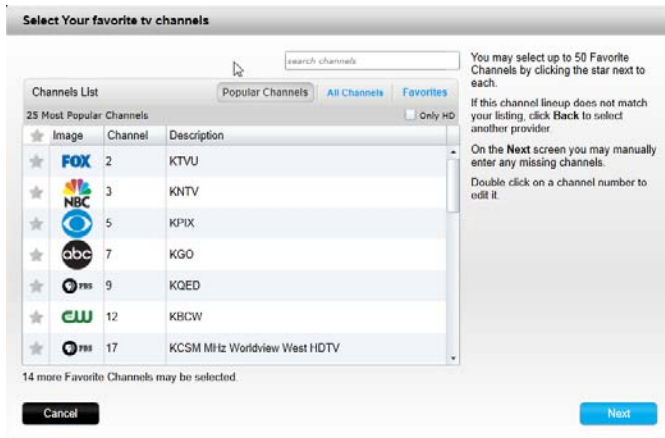

3. Pour ajouter ou supprimer une chaîne préférée, cliquez sur l'étoile dorée située en vis-à-vis de façon à ce qu'elle soit en surbrillance ou grisée. Si la chaîne que vous souhaitez ajouter n'est pas dans la liste, ou que l'icône/numéro de la chaîne ne s'affiche pas, vous pourrez les ajouter dans l'écran suivant, en cliquant sur **Suivant**.



4. Dans l'écran Sélectionner vos chaînes préférées, vous pouvez faire glisser vos chaînes préférées en cours dans l'ordre d'apparition que vous souhaitez, sur votre Harmony Ultimate One. Vous pouvez également faire glisser une chaîne préférée vers l'icône de la poubelle pour la supprimer de votre télécommande.
5. Pour ajouter une chaîne préférée qui n'apparaît pas dans la liste de l'écran précédent, sélectionnez Ajouter une chaîne préférée, afin de saisir manuellement le nom et le numéro de la chaîne concernée. Vous pouvez éventuellement charger une icône correspondant à cette chaîne, à partir du système de fichiers de votre ordinateur.

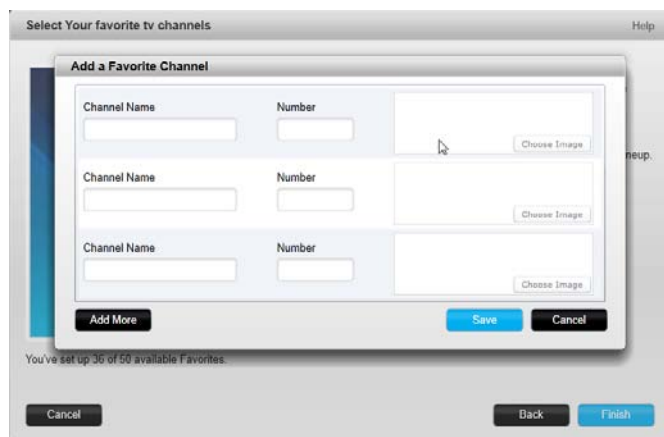

6. Pour modifier le nom, le numéro ou l'icône d'une chaîne préférée, sélectionnez-les et cliquez sur le lien Modifier une chaîne préférée. Saisissez le nom et le numéro de la chaîne. Vous pouvez également choisir une icône de chaîne dans le système de fichiers de votre ordinateur. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier image.

CONSEIL: vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser vos chaînes préférées directement sur l'écran de votre Harmony Ultimate One.


Personnalisation de votre télécommande

Personnalisation de votre image d'arrière-plan

La télécommande Harmony Ultimate One est fournie avec un éventail d'images d'arrière-plan mais vous pouvez aussi télécharger votre propre image via MyHarmony.

Choix d'une autre image d'arrière-plan


1. Sur la télécommande Harmony Ultimate One, appuyez sur l'icône **Menu**.
2. Appuyez sur **Paramètres**, sur **Télécommande**, puis sur **Arrière-plan**.

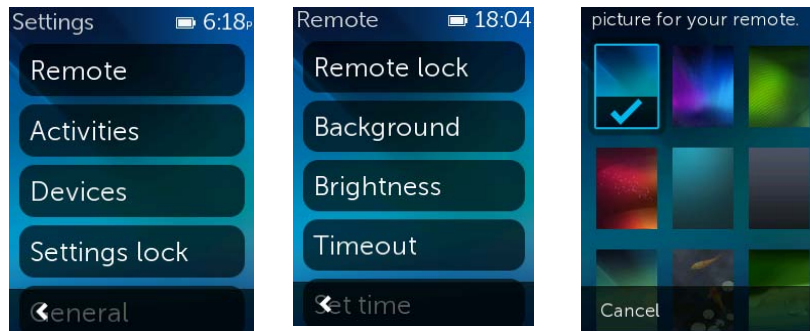


3. Appuyez sur une image à utiliser comme image d'arrière-plan de la télécommande. Une fois que vous avez appuyé sur l'image, un aperçu de l'image s'affiche et vous avez le choix entre accepter l'image ou revenir en arrière.

Téléchargement de votre propre image d'arrière-plan


1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Paramètres** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Changer d'image d'arrière-plan de la télécommande**.

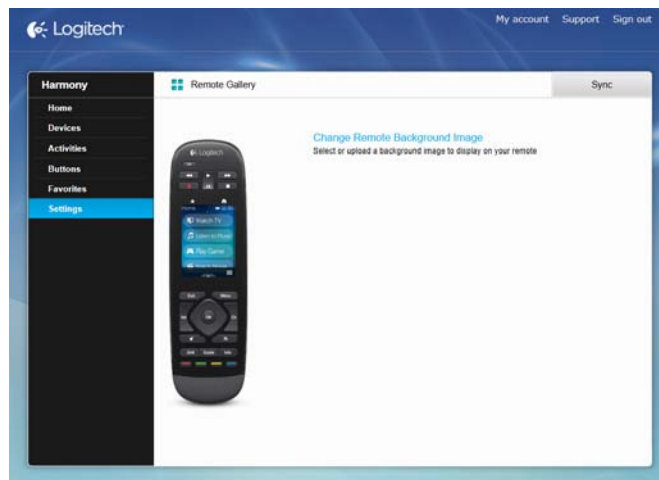

3. Cliquez sur le + sur un espace vide disponible sous Images personnalisées.

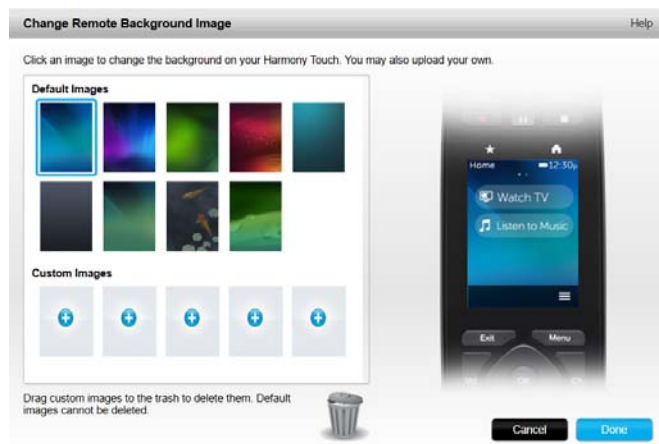

4. Cliquez sur **Parcourir**.

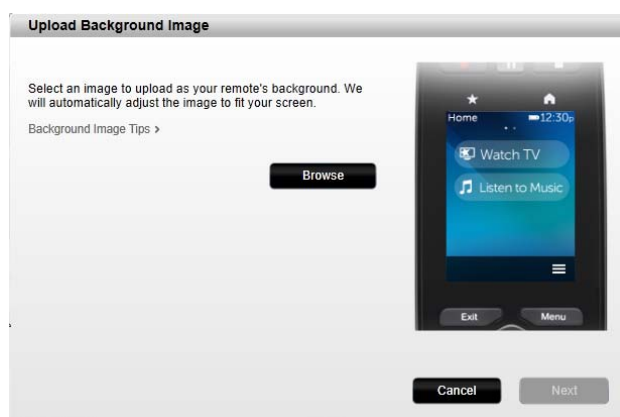

5. Sélectionnez une image à télécharger, puis cliquez sur **Suivant**. Votre image apparaît dans la zone Images personnalisées et est mise en surbrillance pour être sélectionnée.



CONSEIL: Sélectionnez une photo colorée plus sombre afin que le nom de votre activité et de votre chaîne préférée soit plus visible. Les formats de fichiers PNG, JPEG et JPG dont la taille ne dépasse pas 5 Mo sont pris en charge. La résolution minimale requise est de 240 x 320 pixels.

6. Cliquez sur **Terminé** pour choisir l'image que vous venez de télécharger.
7. Synchroniser votre télécommande. Votre image est à présent utilisée comme arrière-plan pour la télécommande et apparaît en tant qu'option d'arrière-plan dans les menus de la télécommande.

Personnalisation des icônes d'activité


Vous pouvez télécharger des images à utiliser en tant qu'icônes d'activités personnalisées. Pour télécharger et choisir une image à utiliser comme icône d'activité, procédez comme suit:

1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Activités** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Sélectionnez l'activité dont vous voulez changer l'icône.
3. Cliquez sur **Modifiez vos paramètres**.
4. Cliquez sur **Charger l'icône**.
5. Sélectionnez une image à télécharger, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour terminer le changement d'activité.
7. Dans le dernier écran, cliquez sur **Terminé**. L'icône de l'activité est remplacée par votre image.

Personnalisation des icônes de chaînes préférées

Lorsque vous choisissez une chaîne préférée dans la liste des chaînes proposées par votre opérateur, une icône par défaut est fournie pour cette chaîne. Pour changer l'icône d'une chaîne, procédez comme suit:

1. Dans MyHarmony, sélectionnez l'onglet **Favoris** situé dans la partie gauche de l'écran.
2. Cliquez sur **Modifier vos chaînes préférées**.
3. Cliquez sur **Suivant**.

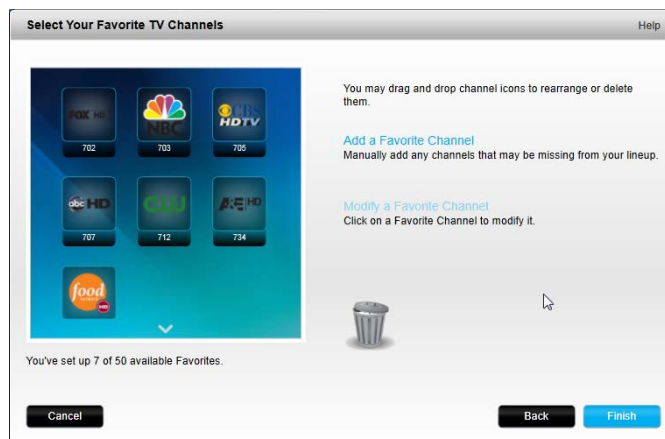

4. Sélectionnez une icône de chaîne. Utilisez la flèche de défilement pour afficher plus de chaînes préférées si celle que vous recherchez n'est pas visible.
5. Cliquez sur **Modifier une chaîne préférée**.



6. Cliquez sur **Choisir une image**.
7. Sélectionnez une image, puis cliquez sur **Enregistrer**. L'icône de cette chaîne est remplacée par votre image.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Menus de la télécommande

L'icône  de votre Harmony Ultimate One ouvre le menu de la télécommande. Les sections suivantes décrivent les actions que vous pouvez effectuer avec les menus de la télécommande.

Menu Aide

Si votre télécommande n'est plus synchronisée avec vos dispositifs, appuyez sur Aide dans le menu de la télécommande indique à la télécommande de corriger ce problème. La télécommande vous pose d'abord des questions pour connaître l'état actuel de votre système, puis envoie un signal aux dispositifs afin de se resynchroniser avec eux. Une fois les signaux tous envoyés, la télécommande vous invite à confirmer que le problème a été résolu. Vous pouvez appuyer sur Oui, Non ou la flèche vers le bas pour ne choisir ni Oui ni Non. Si la télécommande ne peut pas résoudre le problème, reportez-vous à la section Dépannage de ce manuel pour obtenir plus d'aide.

REMARQUE: Si vous utilisez fréquemment la fonction Aide lorsque vous mettez vos dispositifs sous tension ou passez d'une activité à l'autre, il se peut que certaines modifications puissent résoudre ce problème. Si la télécommande est correctement configurée, vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser la fonction Aide.

Menu Réparer moi-même

Si votre télécommande n'est plus synchronisée avec vos dispositifs et que vous avez identifié le problème et savez comment le résoudre, vous pouvez vous passer de certaines étapes de la fonction Aide en choisissant **Réparer moi-même**.

Appuyer sur **Réparer moi-même** dans le menu de la télécommande ouvre un menu de dispositifs auxquels vous pouvez envoyer des commandes. Appuyez sur un dispositif dans la liste afin de voir quelles options sont disponibles pour ce périphérique. Vous pouvez appuyer sur l'une de ces options ou sur < pour quitter ce menu.

Menu Dispositifs

Le menu Dispositifs répertorie tous les dispositifs que vous avez ajoutés à votre télécommande Harmony, qu'ils se trouvent ou non dans une activité. Appuyez sur un dispositif dans la liste afin de voir quelles options sont disponibles pour ce périphérique. Vous pouvez appuyer sur l'une de ces options ou sur < pour quitter ce menu.

ATTENTION: La télécommande n'effectue pas le suivi des changements d'état dans le mode Dispositif. Ne mettez pas hors tension ou ne changez pas les entrées de votre dispositif lorsque vous êtes dans le mode Dispositif. De plus, les modifications apportées aux commandes dans le mode Dispositif ne sont pas reflétées dans la liste de commandes de vos activités. Il est conseillé d'effectuer les modifications de commandes directement au sein des activités plutôt que dans le mode Dispositif.

Menu Paramètres

Une fois la configuration initiale terminée, plusieurs paramètres peuvent être modifiés à partir de la télécommande, vous permettant de personnaliser votre Harmony Ultimate One ou de régler les modalités de contrôle de votre système multimédia.



Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur l'icône de menu , puis sur Paramètres.

Les sections suivantes expliquent comment régler les paramètres afférents à votre télécommande, vos activités et vos dispositifs.

Télécommande

Votre télécommande comporte des fonctionnalités que vous pouvez personnaliser selon vos préférences:

Verrouillage de la télécommande

Vous pouvez désactiver la télécommande temporairement afin de pouvoir la nettoyer sans mettre sous ou hors tension des dispositifs sans le vouloir. Pour verrouiller la télécommande, appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Verrouillage de la télécommande**. Maintenez le bouton **Quitter** de la télécommande enfoncé pour déverrouiller la télécommande.

Arrière-plan

Appuyez sur  **Paramètres > Télécommande > Arrière-plan** et utilisez l'une des images d'arrière-plan standard fournies avec la télécommande Harmony Ultimate One ou téléchargez l'une de vos propres images comme décrit dans [Personnalisation de votre image d'arrière-plan](#).

Luminosité

Appuyez sur  **Paramètres > Télécommande > Délai d'expiration** et utilisez les curseurs pour augmenter ou réduire le rétroéclairage des boutons et l'éclairage de l'écran de la télécommande.

CONSEIL: Pour rallonger la durée de vie de la batterie entre les charges, définissez la luminosité du rétroéclairage et de l'écran sur une valeur inférieure.

Délai mise en veille


Appuyez sur  **Paramètres > Télécommande > Délai d'expiration** et utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le délai après lequel votre télécommande affiche un écran noir.

CONSEIL: Pour rallonger la durée de vie de la batterie, définissez le délai sur une valeur inférieure.

Réglage de l'heure

La télécommande devrait être automatiquement définie sur l'heure correcte. Si pour une raison quelconque vous voulez changer l'heure affichée sur la télécommande, procédez comme suit:


1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Régler l'heure.**
2. Appuyez sur le chiffre à changer.
3. Utilisez le curseur pour changer le chiffre mis en surbrillance.

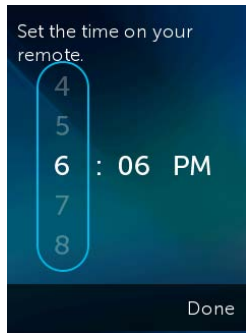

4. Appuyez sur **Terminé.**

Pour passer du format AM/PM au format 24 heures, procédez comme suit:

1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Régler l'heure.**
2. Faites glisser votre doigt sur le commutateur pour activer le format 24 heures.

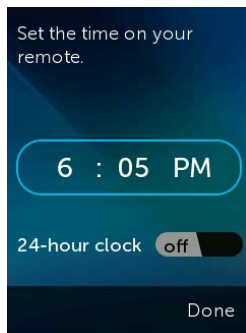

3. Appuyez sur **Terminé.**

Vibration

La télécommande vibre pour vous fournir un feedback tactile indiquant qu'elle a reconnu un appui, un glissement ou un autre geste (et, dans certains cas, un appui sur un bouton). Vous pouvez choisir un type de vibration différent ou désactiver entièrement la fonction de vibration. Pour changer le paramètre de vibration, procédez comme suit:


1. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Vibration.**
2. Appuyez sur l'option de vibration de votre choix.
3. Appuyez sur **<** lorsque votre option de vibration est sélectionnée.
4. Appuyez sur **Terminé.**

CONSEIL: Pour rallonger la durée de vie de la batterie entre les charges, désactivez la fonction de vibration.

Capteur d'inclinaison

L'écran de la télécommande s'illumine lorsque la télécommande est déplacée. Pour désactiver cette fonction, procédez comme suit:

5. Appuyez sur **Paramètres > Télécommande > Capteur de mouvement.**
6. Faites glisser votre doigt sur le commutateur pour désactiver le capteur de mouvement.

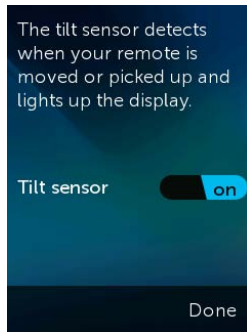

7. Appuyez sur **Terminé.**

Vous pouvez réactiver le capteur de mouvement en suivant ces étapes et en redéfinissant le commutateur sur la position désactivée.

Activités

Didacticiel d'activité

Les didacticiels d'activités s'exécutent automatiquement la première fois que vous démarrez une activité. Ils vous permettent de tester vos activités et d'y apporter des modifications si elles ne fonctionnent pas correctement. Les caractéristiques des didacticiels varient selon vos dispositifs, mais les étapes suivantes illustrent le fonctionnement d'un didacticiel Regarder la TV standard. Vous pouvez réexécuter le didacticiel à tout moment.

1. Vérifiez que tous vos dispositifs sont hors tension. Lorsque vous démarrez un didacticiel, il considère que tous vos dispositifs sont hors tension.
2. Appuyez sur **Paramètres > Activités > Didacticiel d'activité.**
3. Appuyez sur **Regarder la TV.**
4. Attendez que les dispositifs se mettent sous tension et que le téléviseur passe à l'entrée correcte.
5. Appuyez sur **Oui** ou **Non**, selon le déroulement correct ou non de toutes les opérations.
6. Si vous appuyez sur Non, sélectionnez le problème se posant au niveau de l'activité, puis suivez les instructions pour terminer le didacticiel.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème avec le didacticiel, quittez le didacticiel en appuyant sur Oui, puis corrigez le problème avec MyHarmony. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Dépannage et Modification de la configuration.

Entrées

Si les entrées changent pour un ou plusieurs dispositifs, vous pouvez changer les paramètres d'activité en conséquence.

1. Appuyez sur **Paramètres > Activités > Entrées**.
2. Appuyez sur une activité.
3. Appuyez sur un dispositif pour en changer l'entrée.
4. Appuyez sur la nouvelle entrée, puis sur < pour retourner au dispositif.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Écran de démarrage

Lorsque vous avez configuré vos activités, un écran de démarrage par défaut a été choisi en fonction de ce qu'il y a généralement de mieux pour ce type d'activité. Si vous préférez qu'un autre écran de démarrage s'affiche au lancement d'une activité, appuyez sur **Paramètres > Activités > Écran de démarrage**. Les écrans de démarrage disponibles varient selon l'activité choisie. Par exemple, vous pouvez choisir entre des chaînes préférées, des gestes, des commandes et des nombres pour l'activité Regarder la TV.

Définir les icônes

Lorsque vous avez configuré vos activités, une icône par défaut représentant l'activité sur la télécommande a été choisie en fonction du type d'activité. Si vous préférez une autre icône pour une activité, appuyez sur **Paramètres > Activités > Définir des icônes**.

CONSEIL: Vous pouvez également charger vos propres icônes d'activités personnalisées en visitant MyHarmony. Reportez-vous à Personnalisation des icônes d'activité pour en savoir plus à ce sujet.

Dispositifs

Chaque dispositif comporte de nombreuses caractéristiques que vous pouvez personnaliser, telles que:

- le temps nécessaire à la mise sous tension du dispositif
- le temps de réponse du dispositif quand vous appuyez sur une touche
- la manière dont le dispositif change d'entrée

Les paramètres de dispositifs les plus courants peuvent être configurés directement sur votre télécommande Harmony Ultimate One. Pour les paramètres plus avancés, vous devez visiter MyHarmony.

Paramètres du délai


Dans le menu Paramètres du délai, vous pouvez changer les délais, réinitialiser les délais sur leur paramétrage d'usine ou lire ces descriptions des types de délais:

- **Mise sous tension:** Délai d'attente de votre dispositif avant d'être mis sous tension, chauffé et être prêt à recevoir d'autres commandes.
- **Entre commandes:** Délai d'attente de votre dispositif entre les commandes.
- **Entre dispositifs:** Délai d'attente de votre télécommande entre les envois de commandes à différents dispositifs participant à la même activité.
- **Entrée:** Délai d'attente de votre dispositif avant d'être prêt à accepter une autre commande après le passage d'une entrée à une autre.

Modifier les délais

Les types de délais suivants peuvent être changés via le menu Modifier le délai:

- Mise sous tension: Délai d'attente de votre dispositif avant d'être mis sous tension, chauffé et être prêt à recevoir d'autres commandes. Appuyez sur  > **Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Mise sous tension**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.

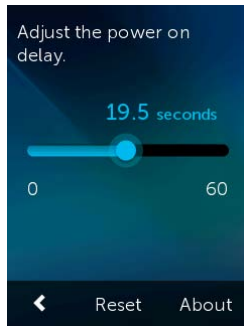

- Entre commandes: Délai d'attente de votre dispositif entre les commandes. Appuyez sur  > **Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Entre-touches**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.
- Entrée: Délai d'attente de votre dispositif avant d'être prêt à accepter une autre commande après le passage d'une entrée à une autre. Appuyez sur  > **Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Entrée**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.
- Entre dispositifs: Délai d'attente de votre télécommande entre les envois de commandes à différents dispositifs participant à la même activité. Appuyez sur  > **Paramètres > Dispositifs > Paramètres de délai > Modifier les délais > (nom du dispositif) > Délai entre dispositifs**, puis utilisez le curseur pour définir la valeur voulue.

Réinit. délais

Réinitialise tous les délais sur leur paramétrage d'usine.

Général

Menu **Général**:

- Fournit des informations sur le statut de votre télécommande
- Affiche votre adresse électronique MyHarmony
- Vous permet de réinitialiser votre télécommande sur son paramétrage d'usine
- Vous permet d'examiner nos notes de licences de code open source

A propos de

- **Modèle**: affiche "Harmony Ultimate One", qui est le numéro de modèle de cette télécommande.
- **Micrologiciel**: les numéros de micrologiciel de la télécommande Harmony Ultimate One.
- **Matériel**: affiche le numéro de version de matériel.

Compte

Affiche votre adresse électronique MyHarmony et l'heure la plus récente à laquelle votre Harmony Ultimate One a été synchronisée avec votre compte MyHarmony.

Réinitialisation

Restaure les paramètres d'usine de votre télécommande et supprime tous les dispositifs ou toutes les informations sur l'activité. Vos informations de compte sur MyHarmony restent inchangées.

ATTENTION: Si votre télécommande ne se comporte pas comme prévu, reportez-vous à la section Dépannage . Si les boutons ne se comportent pas comme prévu, reportez-vous à la section

| [Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate One.](#)

Mentions légales

Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Mentions légales** pour lire les informations légales correspondant à la télécommande Harmony Ultimate One.

Dépannage

Problèmes de configuration

Une fois le processus de configuration via MyHarmony terminé, votre télécommande Harmony Ultimate One devrait pouvoir contrôler vos dispositifs correctement. Voici les conseils de dépannage courants. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème ici, la [communauté des utilisateurs](#) Harmony Ultimate One et les [articles de support en ligne](#) peuvent aussi vous aider à résoudre des problèmes uniques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Assistance .

Problème	Cause possible	Solution	Rubriques connexes
J'appuie sur une activité et un ou plusieurs dispositifs ne se mettent pas sous tension.	La télécommande n'est pas synchronisée avec vos dispositifs.	Utiliser le Menu ou les Didacticiel d'activité pour restaurer la synchronisation.	Utilisation de la fonction Aide de la télécommande Harmony Ultimate One Une activité Harmony ne se lance pas correctement.
Mes dispositifs se mettent sous tension mais l'entrée sélectionnée n'est pas la bonne.	Il est possible que le temps entre la mise sous tension de votre dispositif et l'envoi de la commande de changement d'entrée soit trop court.	Consultez l'article de support: Une activité Harmony ne se lance pas correctement.	
	Les informations de dispositifs appliquées ne sont pas les bonnes.	Vérifiez que vous avez entré les noms de fabricants et les numéros de modèles correspondant à vos dispositifs.	Localisation du numéro de modèle de votre dispositif
Le dispositif ne change pas les chaînes correctement.	Le délai entre-touches est trop court.	Consultez l'article de support: Une activité Harmony ne se lance pas correctement.	
	Selon le dispositif, une séquence de boutons différente peut être nécessaire pour changer les chaînes.	Ajustez les paramètres de réglage de chaînes dans MyHarmony: 1. Connectez-vous à votre compte MyHarmony. 2. Cliquez sur l'illustration de la télécommande Harmony Ultimate One. 3. Cliquez sur Favoris. 4. Cliquez sur Modifier la méthode de changement de chaîne. 5. Sélectionnez la méthode de changement de chaîne utilisée par	Correction de la méthode de changement de chaîne d'un dispositif

		votre télécommande d'origine, puis cliquez sur Enregistrer .	
Une activité fonctionne quand je la sélectionne comme première activité lorsque je mets mon système sous tension, mais pas quand je la sélectionne pendant que j'utilise une autre activité.	Le délai entre dispositifs est trop court ou trop long.	Consultez l'article de support: Une activité Harmony ne se lance pas correctement.	
Je veux ajouter une nouvelle activité ou changer la manière dont une activité est définie.		Accédez à MyHarmony et suivez les étapes d' Ajout d'autres activités ou de Modification des paramètres .	
Les bons dispositifs se mettent sous tension mais les boutons de lecture/arrêt/autre n'agissent pas sur le dispositif.	L'assignation des boutons sur la télécommande Harmony est peut-être incorrecte.	Suivez les étapes de Personnalisation de boutons et de commandes en ligne	Personnalisation des boutons physiques de votre télécommande
Un ou plusieurs dispositifs ne répondent pas au système Harmony.	Le nom de fabricant ou le numéro de modèle incorrect a été entré pour votre dispositif.	Vérifiez que le nom de fabricant et le numéro de modèle entrés dans votre système Harmony sont corrects.	Localisation du numéro de modèle de votre dispositif

Ajout de commandes manquantes à votre Harmony Ultimate One

Si les boutons de votre télécommande ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez enseigner des fonctions aux boutons individuellement à l'aide de MyHarmony. Pour plus d'informations, voir la section Personnalisation de boutons et de commandes en ligne.

La télécommande Harmony Ultimate One n'est pas détectée par mon ordinateur.

Si vous connectez votre Harmony Ultimate One, mais que celle-ci n'est pas reconnue, procédez comme suit. Après chaque étape, essayez de connecter de nouveau le dispositif.

1. Vérifiez que le câble USB est relié à l'ordinateur et à votre Harmony Ultimate One. Le chargement de la télécommande Harmony Ultimate One sera effectué mais celle-ci ne sera pas détectée lors de sa connexion à votre ordinateur via le support de charge.
2. Vérifiez que le câble USB n'est pas connecté à un hub USB. Si c'est le cas, branchez le câble directement sur le port USB de votre ordinateur.

3. Débranchez le câble USB de votre ordinateur et rebranchez-le. Débranchez le câble USB de votre télécommande Harmony et rebranchez-le.
4. Redémarrez la télécommande en maintenant le bouton Off appuyé pendant 15 secondes.
5. Fermez votre navigateur Internet, relancez-le et retournez sur MyHarmony.
6. Branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
7. Désactivez les antivirus, les pare-feux ou les programmes bloquant les fenêtres publicitaires.
8. Redémarrez l'ordinateur.
9. Essayez de connecter la télécommande Harmony à un autre ordinateur.

Les dispositifs ne répondent pas aux commandes de la télécommande Harmony Ultimate One.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la télécommande Harmony Ultimate One peut ne pas pouvoir contrôler vos dispositifs après la configuration. Les dernières informations sur la résolution de ce problème sont disponibles en ligne dans l'article de support [Une activité Harmony ne se lance pas correctement](#).

La télécommande Harmony Ultimate One ne se charge pas.

Un avertissement de chargement s'affiche sur l'écran de la télécommande Harmony Ultimate One, lorsque celle-ci est sur son support de charge ou connectée à un ordinateur. Si vous ne parvenez pas à charger votre Harmony Ultimate One, examinez les éléments suivants:

- Vérifiez que le câble est bien connecté au support de charge et que l'autre extrémité est correctement branchée à la prise murale.
- Vérifiez que ni les extrémités des connecteurs ni la gaine du câble ne sont endommagées.
- Assurez-vous que les points de contact de la télécommande et ceux du support de charge sont propres, sans corps étranger (poussière...).
- Redémarrez la télécommande en maintenant le bouton **Off** appuyé pendant 15 secondes.

Assistance

Il est probable que si vous avez un problème, d'autres personnes l'ont également rencontré. Pour connaître les problèmes techniques actuels, accédez à: <http://forums.logitech.com/> et recherchez « équipe harmony » Vous trouverez des articles publiés par l'équipe d'assistance Harmony dans l'ordre chronologique.

Recherche de réponses à vos questions en ligne

Vous trouverez la réponse à nombre de vos questions dans la base de connaissances en ligne de Logitech ou dans des discussions sur les [forums utilisateurs de Logitech](#).

Base de connaissances de Logitech pour la télécommande Harmony

La base de connaissances est une série d'articles écrits par notre assistance technique.

Retrouvez notre base de connaissances sur <http://support.myharmony.com>.

Forums utilisateurs de Logitech pour la télécommande Harmony

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions dans notre base de connaissances, les forums utilisateurs de Logitech sont une source d'informations précieuse. Nos clients et notre personnel de l'assistance technique y abordent des questions posées par des utilisateurs comme vous.

Rendez-vous sur les forums utilisateurs pour la télécommande Harmony, à l'adresse http://forums.logitech.com/t5/Harmony-Universal-Remotes/ct-p/harmony_remote_controls.

Contacter le service clientèle:

Cliquez sur le lien [Assistance](#) dans MyHarmony pour obtenir une liste des liens vers toutes les options de support pour votre télécommande Harmony Ultimate One.

Copyright

© 2014 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.